



Notice de montage – PN34546

Assembly notice - Montage handleiding

Date de mise à jour – UK – NL – 18/02/2026

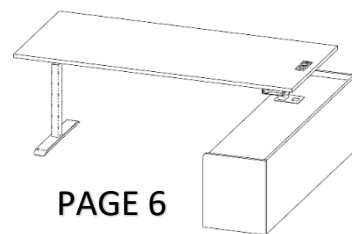
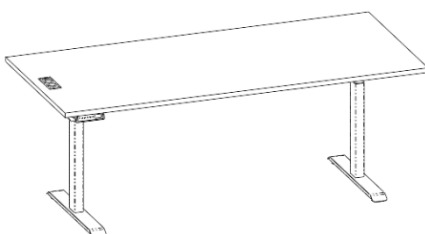
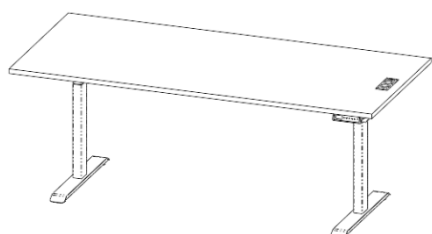
**NE PAS UTILISER LA NOTICE DE LA STRUCTURE BUREAU
MAIS BIEN CELLE-CI.**

**/ DO NOT USE THE DESK STRUCTURE INSTRUCTIONS
— USE THESE INSTEAD.**


**/ GEBRUIK DE INSTRUCTIES VAN DE AXEL 2 BUREAU NIET !!!
— GEBRUIK IN PLAATS DAARVAN DEZE INSTRUCTIES.**

/ AXEL 2 Direction


/ BUREAU DIRECTION / UK / NL



PAGE 6














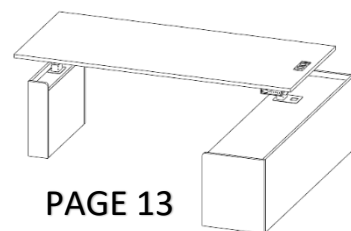


PAGE 13

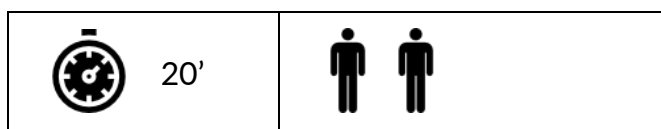


/ Composition du kit

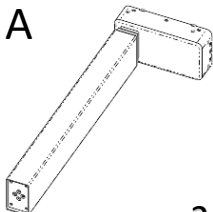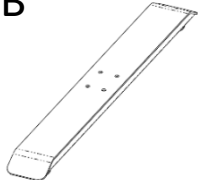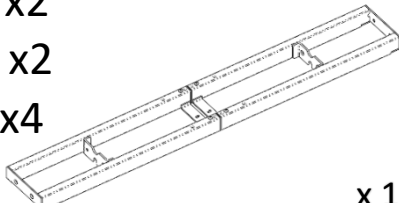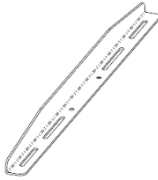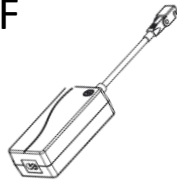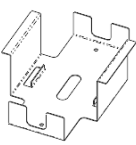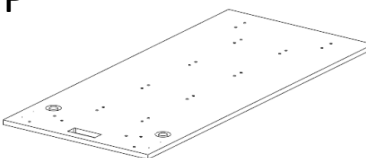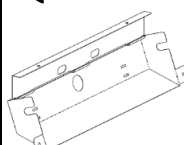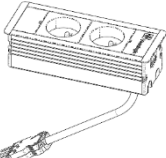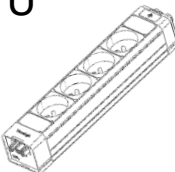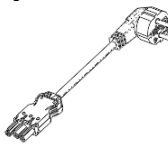/ Kit composition / Samenstelling van de kit

A  x 2	B  x 2	C x2 D x2 L x4  x 1	E  x 2	F  x 1		
G  x 1	H  x 1	I  x 1	J  Vis M6x14 x 8	K  Vis M6x12 x 12	L  Vis M6x10 x 4	
M  Vis M6x16 x 4	N  Vis Ø4,8x19 x 6	O  Vis Ø4,8x25 x 2	P  x 1	Q  x 1	R  x 2	
S  x 2	T  x 1	U  x 1	V  5 Mètres x 1	W  x 10	X  x 5	Y  Vis Ø3,5x19 x 5


/ Outils requis

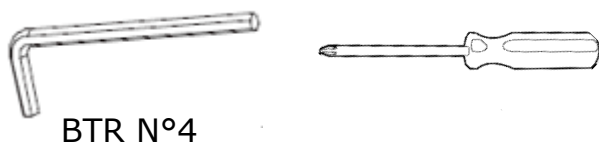/ Needed tools / Vereiste hulpmiddelen




/ Montage

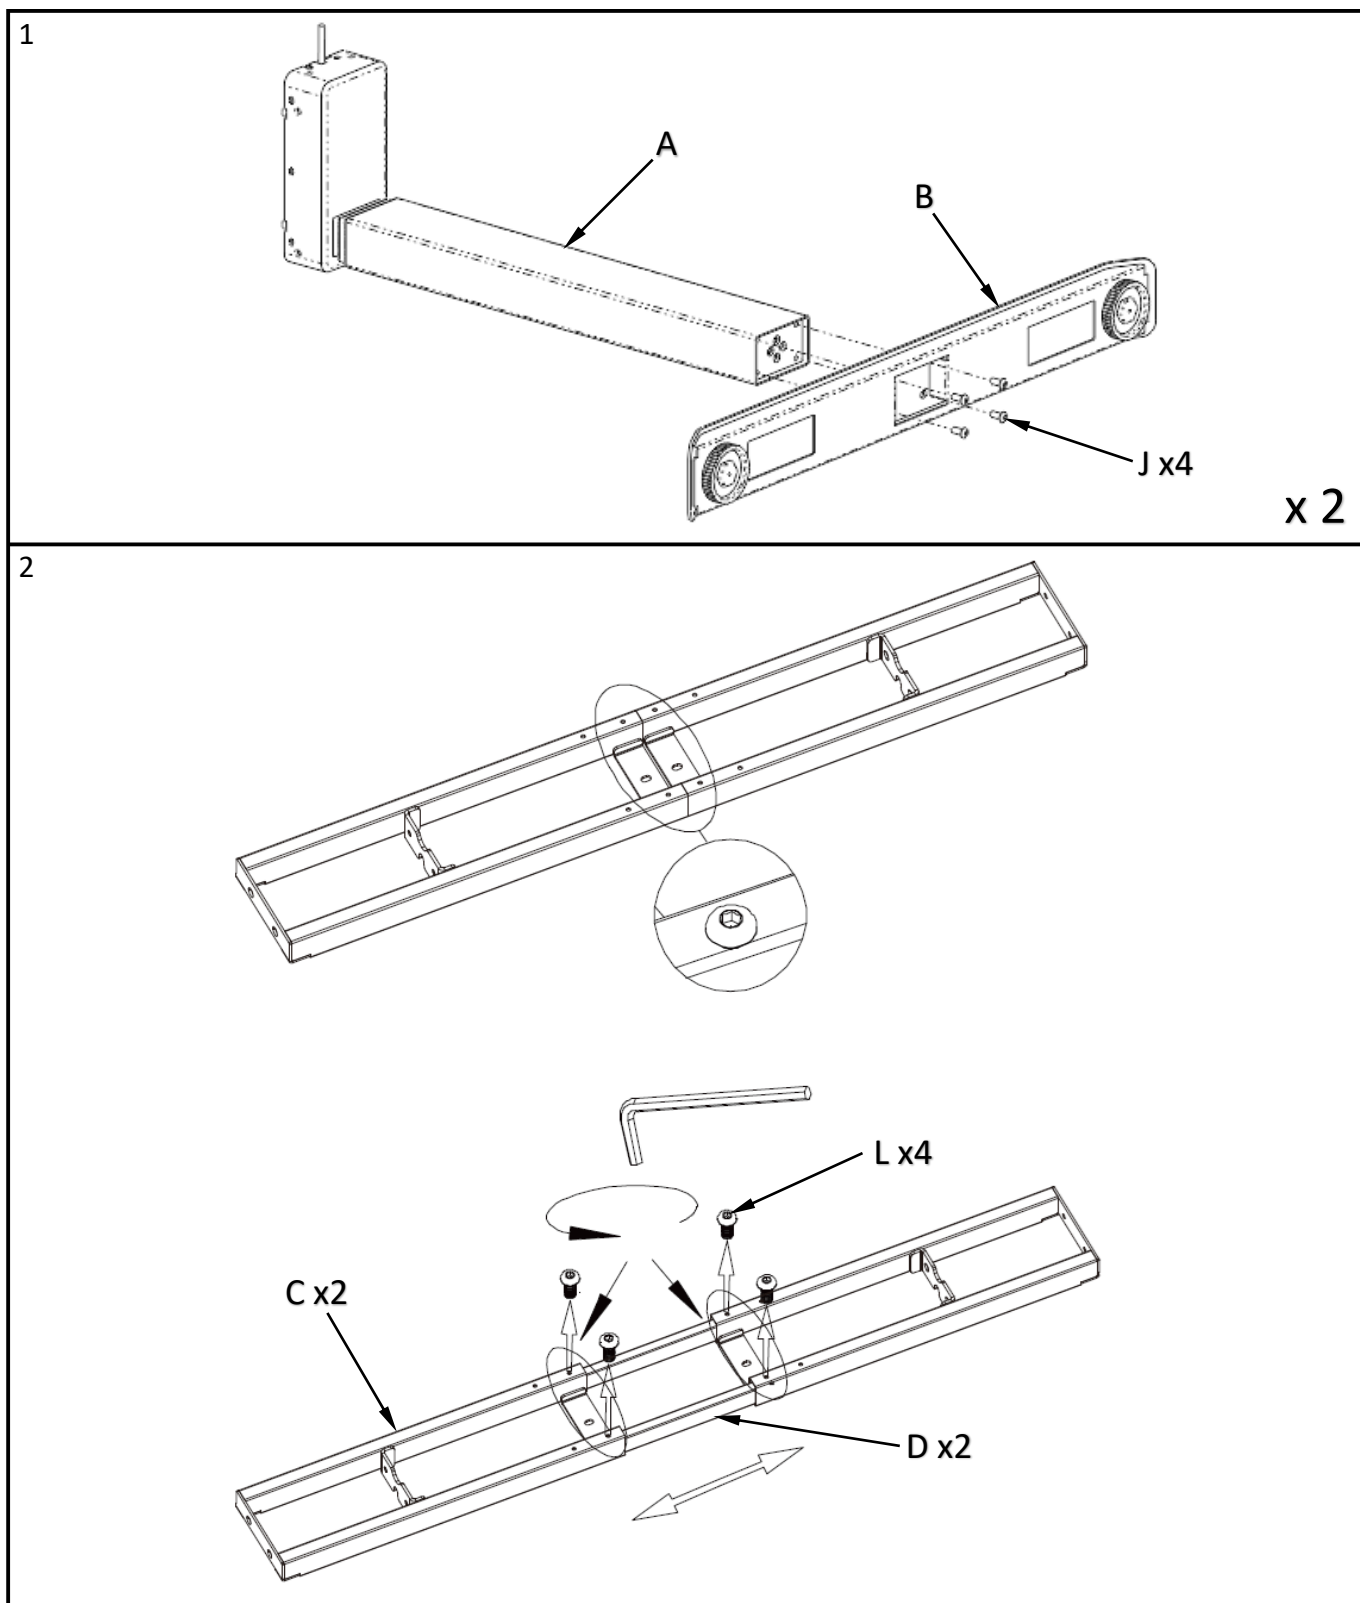/ Assembly step / Stadia van de montage




3

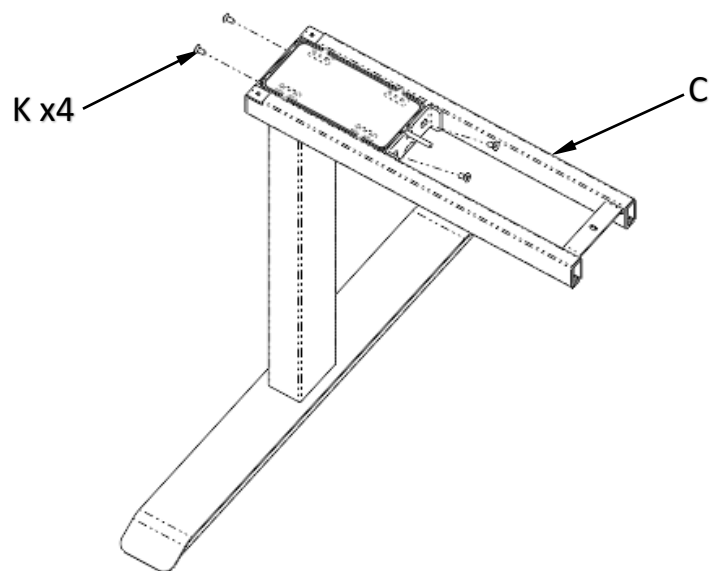


x 2

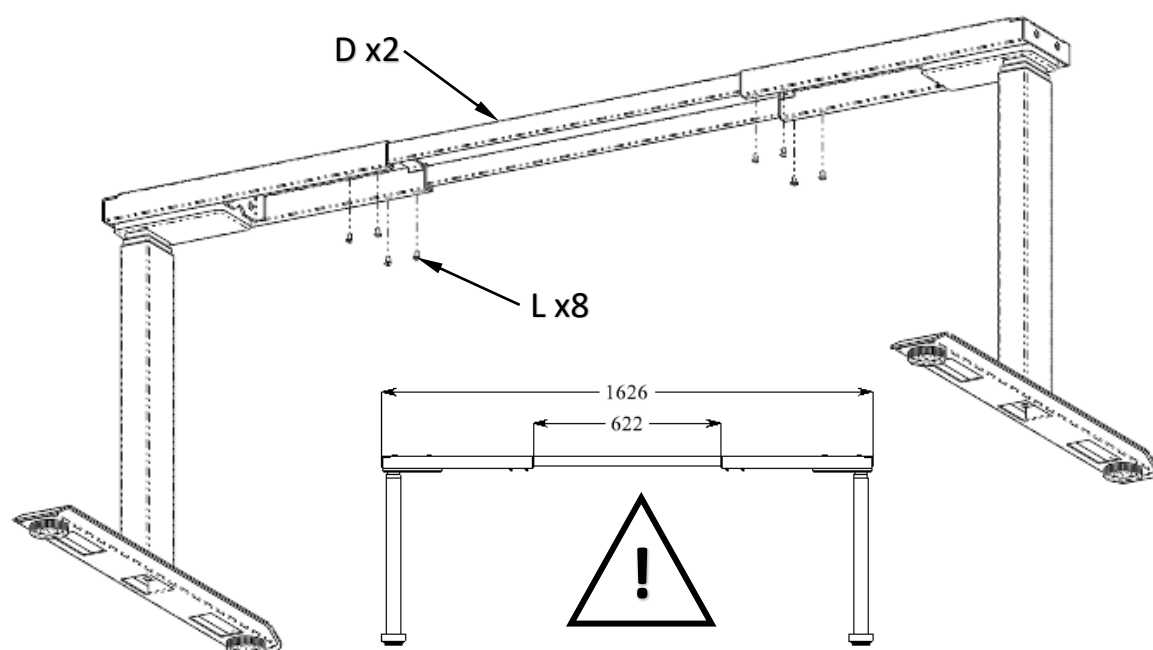
4




5

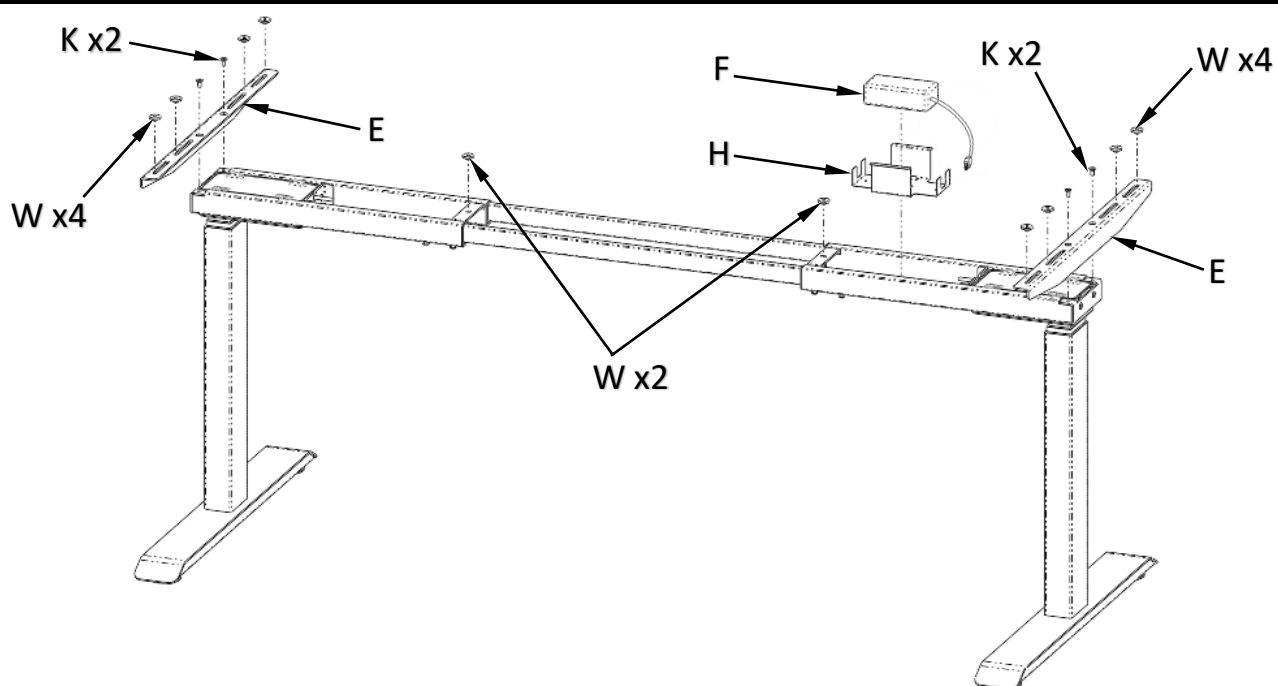

6

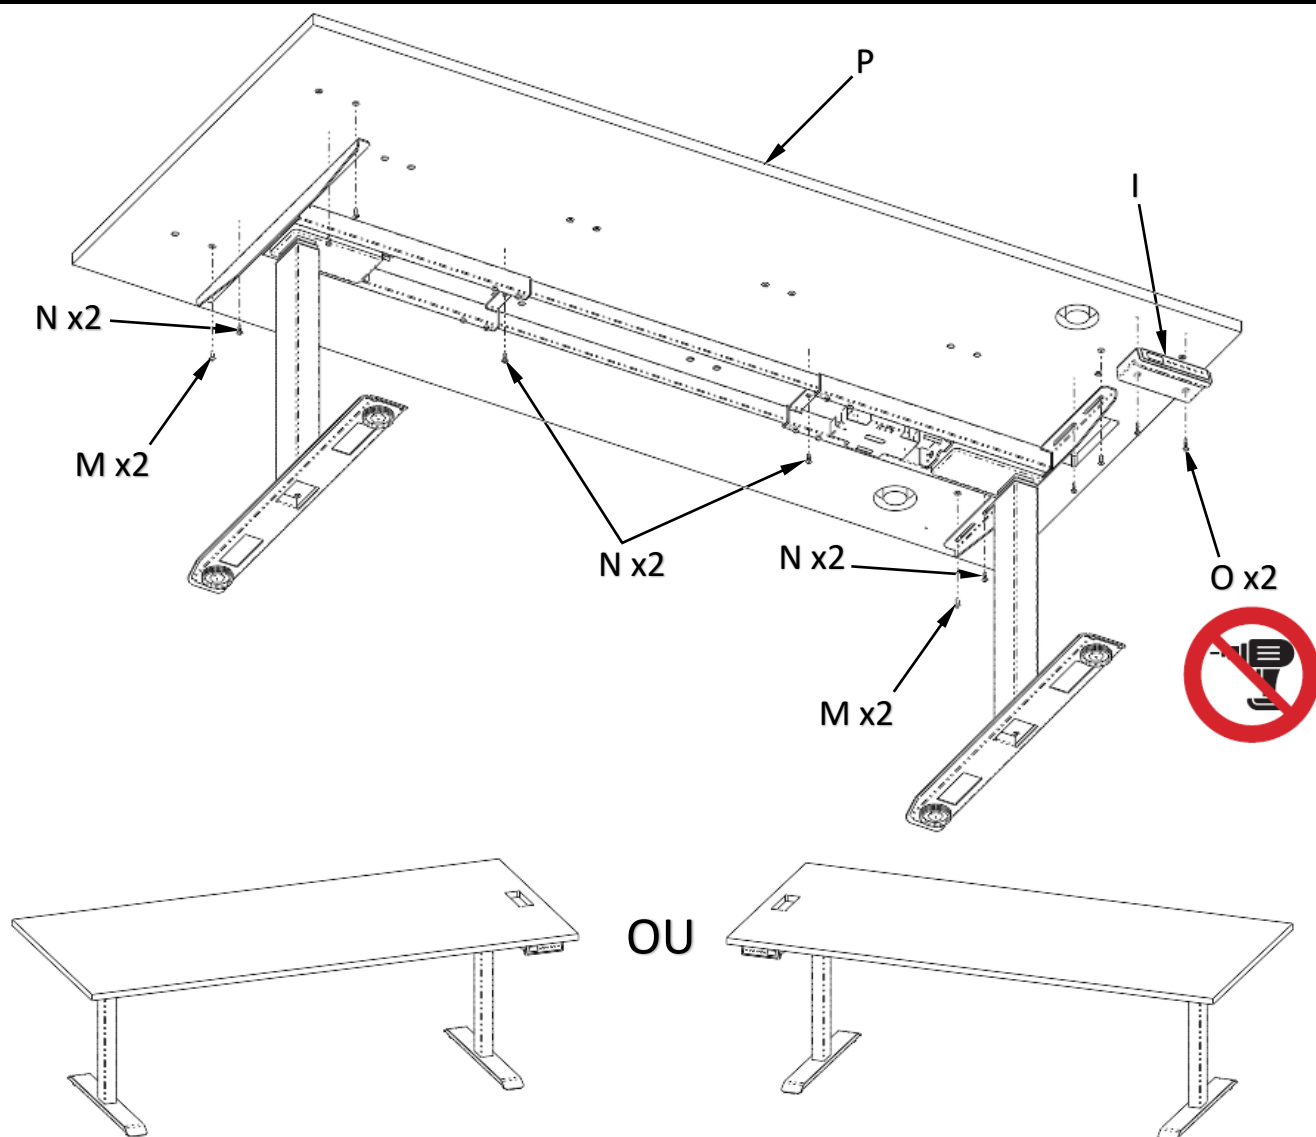


7

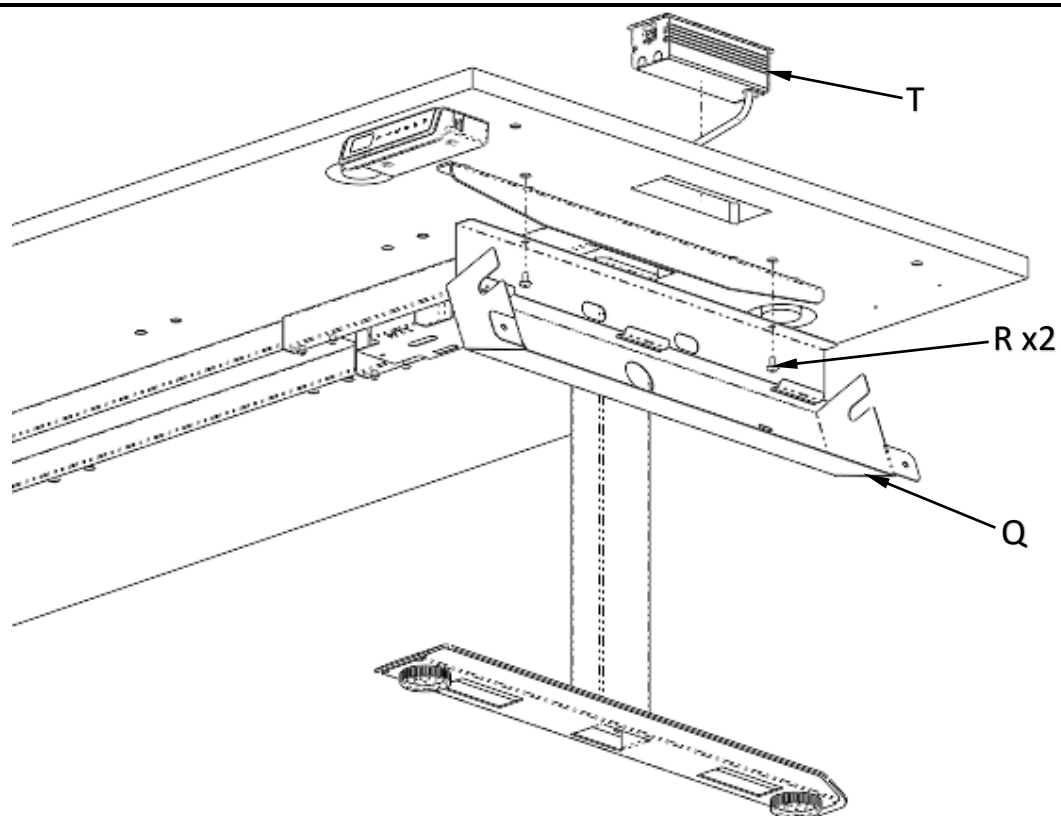



8

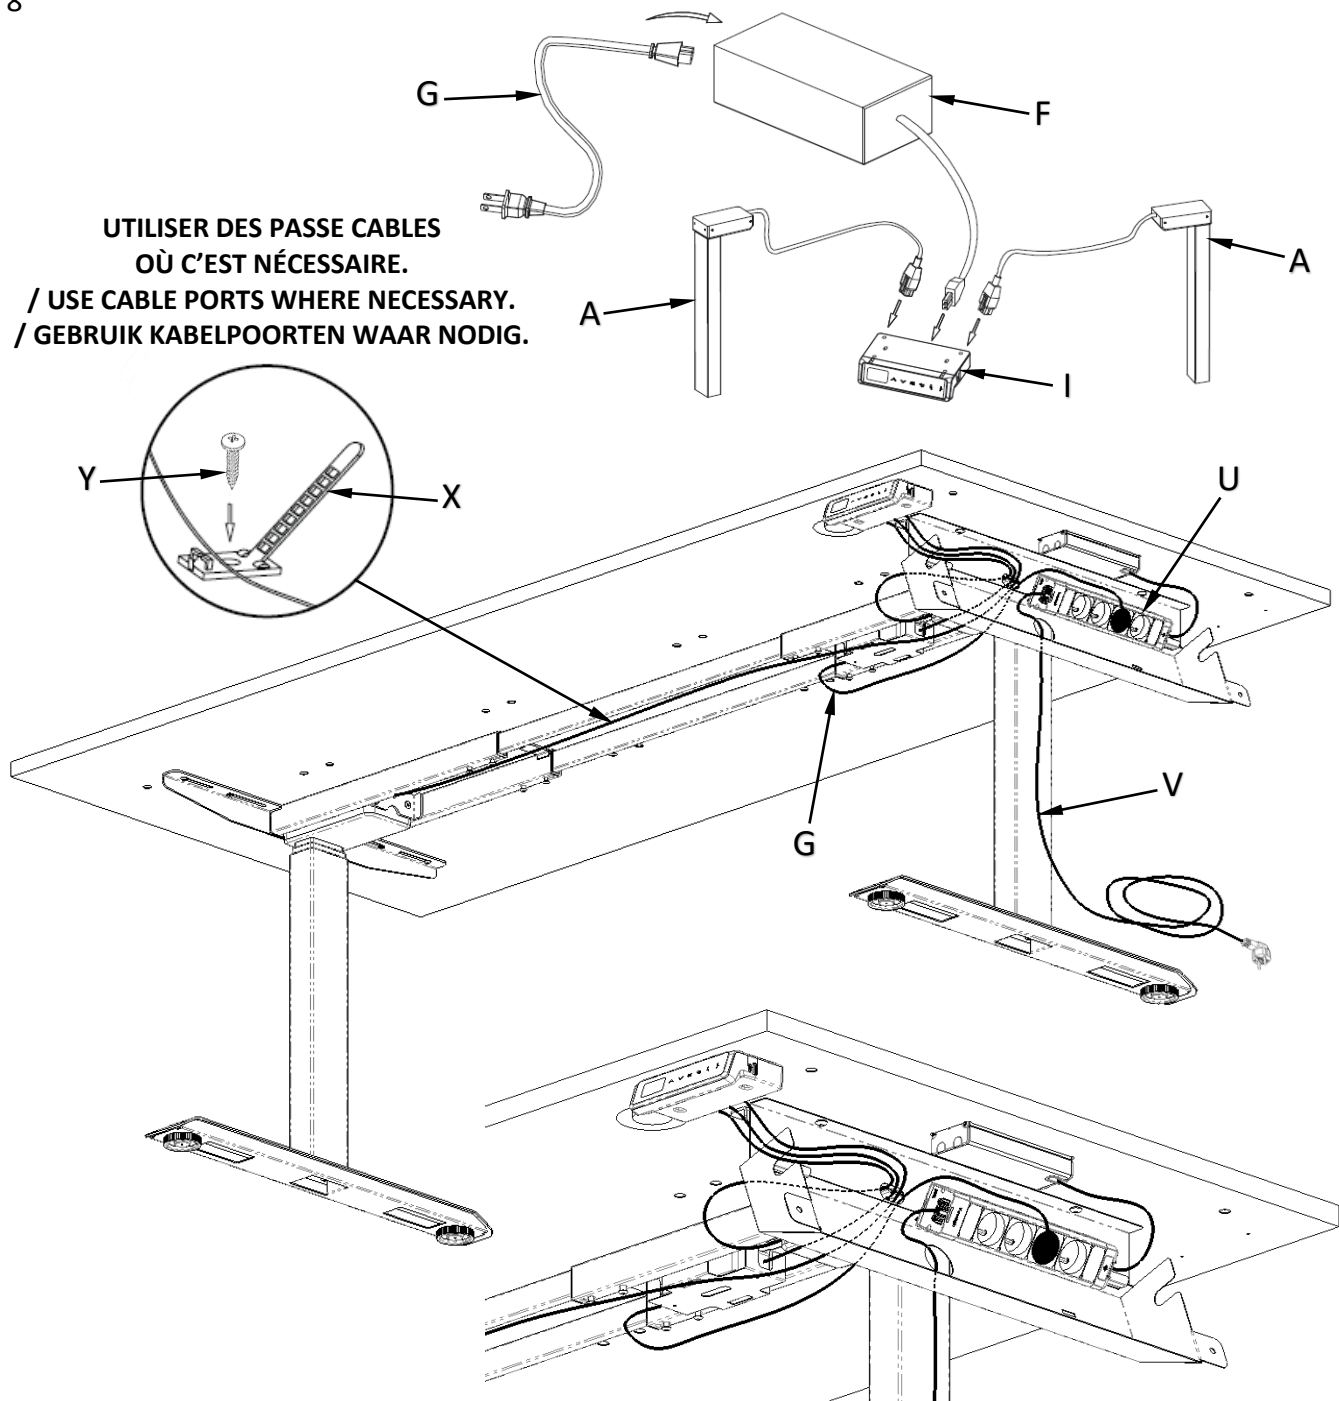UTILISER DES PASSE CABLES
OÙ C'EST NÉCESSAIRE.
/ USE CABLE PORTS WHERE NECESSARY.
/ GEBRUIK KABELPOORTEN WAAR NODIG.



9

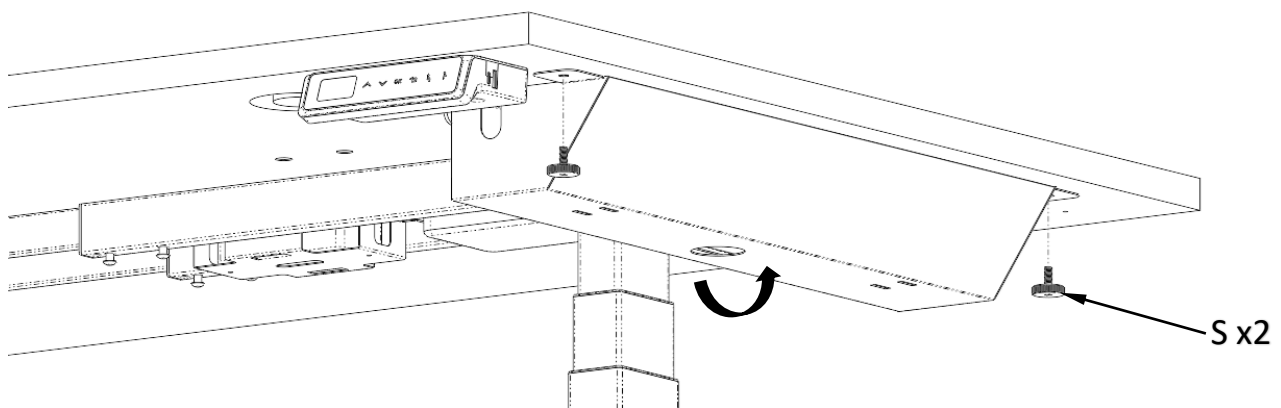



















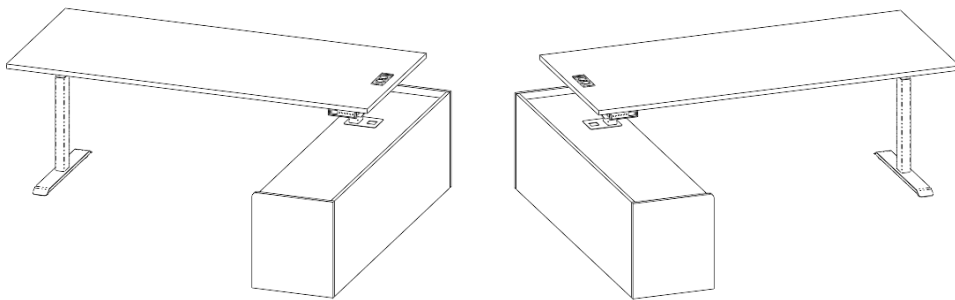


30'




/ Composition du kit

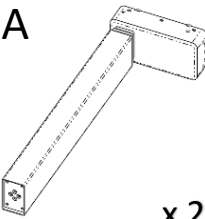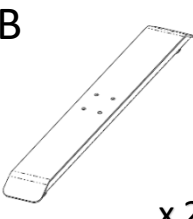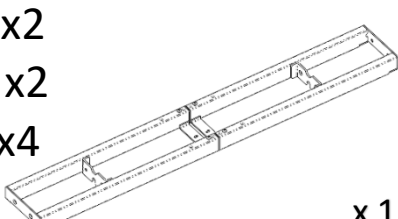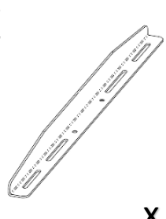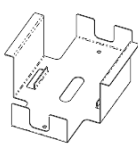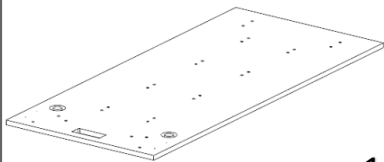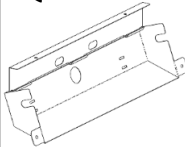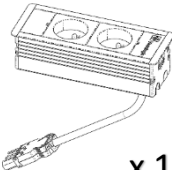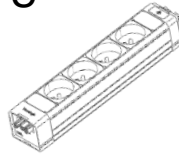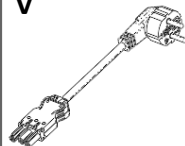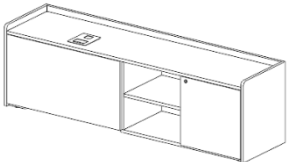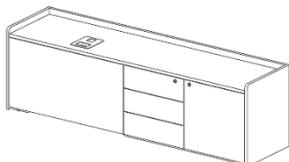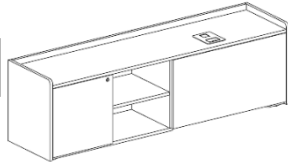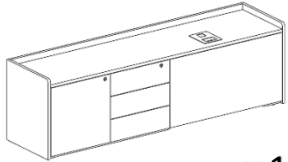/ [Kit composition](#) / [Samenstelling van de kit](#)

A  x 2	B  x 2	C x2 D x2 L x4  x 1	E  x 2	F  x 1		
G  x 1	H  x 1	I  x 1	J  Vis M6x14 x 8	K  Vis M6x12 x 12	L  Vis M6x10 x 4	
M  Vis M6x16 x 4	N  Vis Ø4,8x19 x 6	O  Vis Ø4,8x25 x 2	P  x 1	Q  x 1	R  x 2	
S  x 2	T  x 1	U  x 1	V  5 Mètres x 1	W  x 10	X  x 5	Y  Vis Ø3,5x19 x 5
Z  OU  x 1			AA  OU  x 1			
AB  x 1 ou x 4	AC  Vis Ø3x17 x 2 ou x 8					

/ Outils requis


/ Needed tools / Vereiste hulpmiddelen



BTR N°4


/ Montage

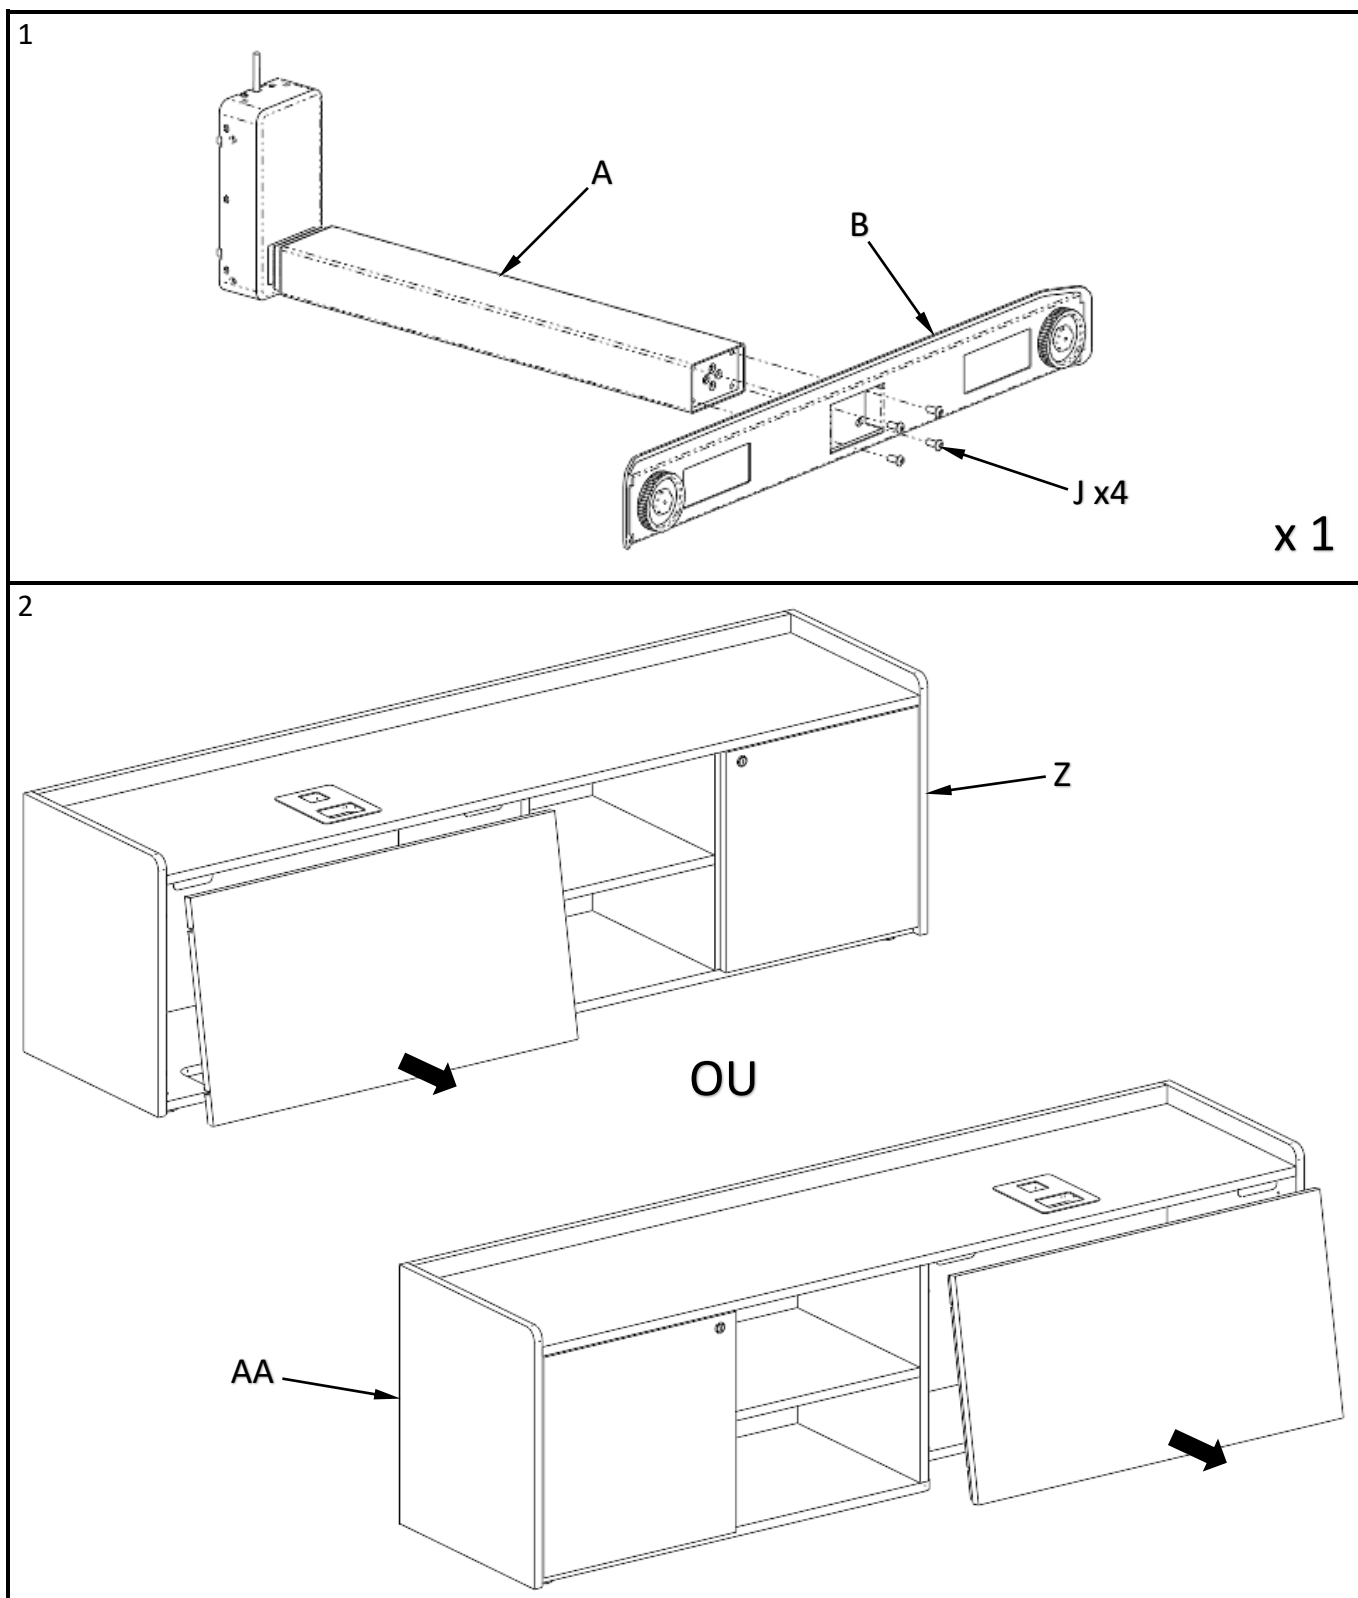/ Assembly step / Stadia van de montage




3

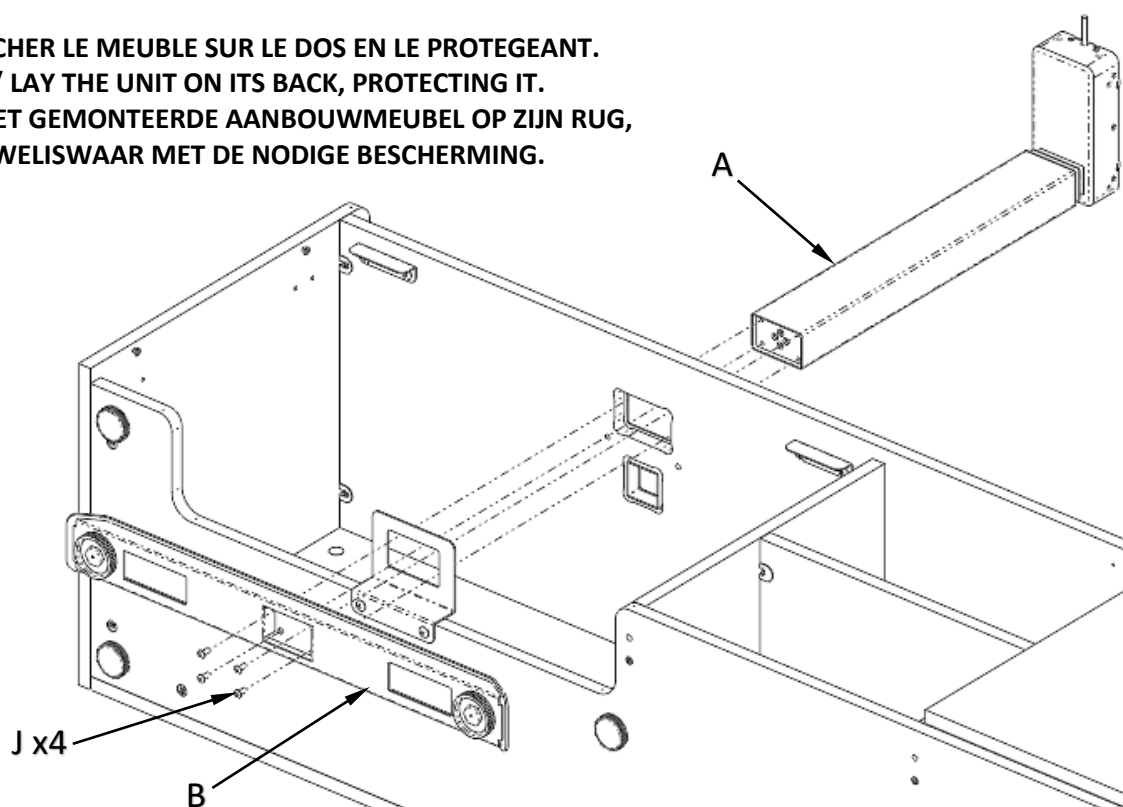
COUCHER LE MEUBLE SUR LE DOS EN LE PROTEGEANT.
 / LAY THE UNIT ON ITS BACK, PROTECTING IT.
 / LEG HET GEMONTETERDE AANBOUWMEUBEL OP ZIJN RUG,
 WELISWAAR MET DE NODIGE BESCHERMING.




4

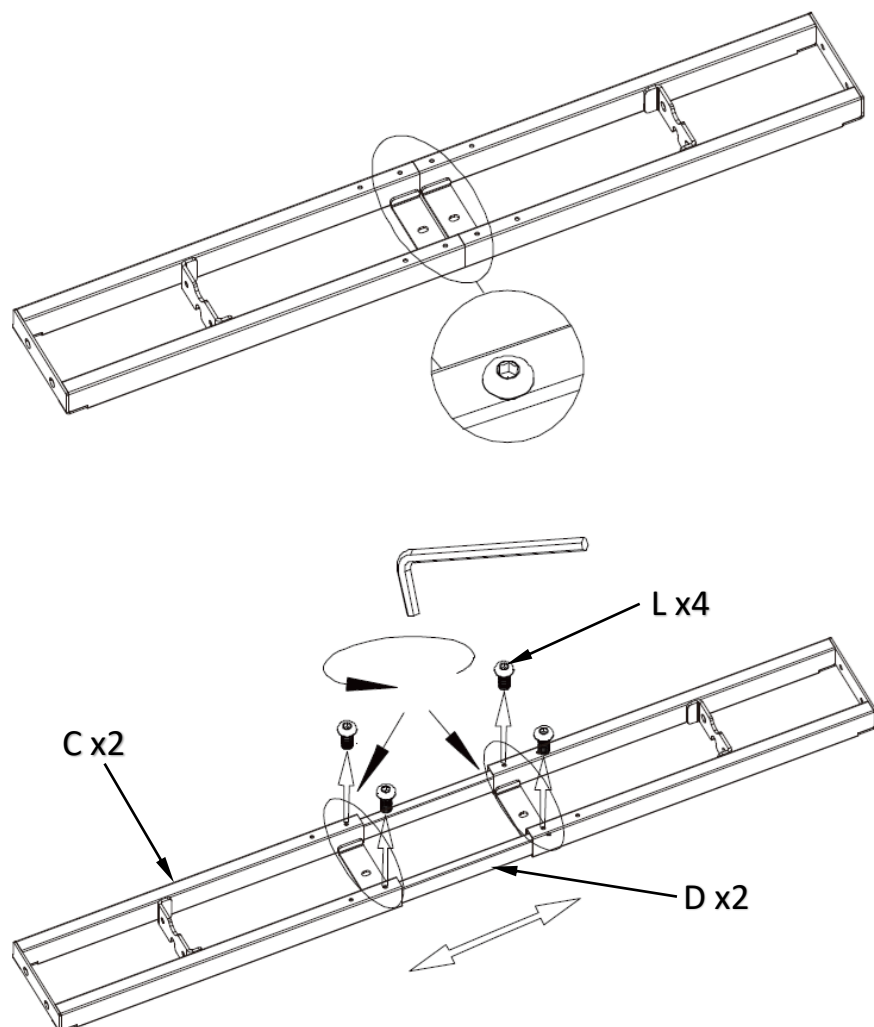


5


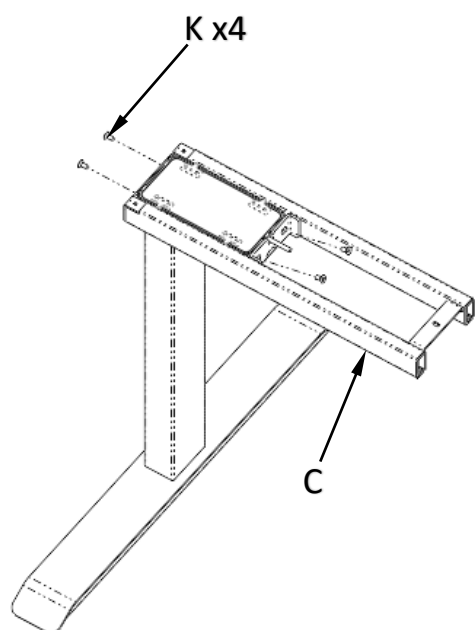


6

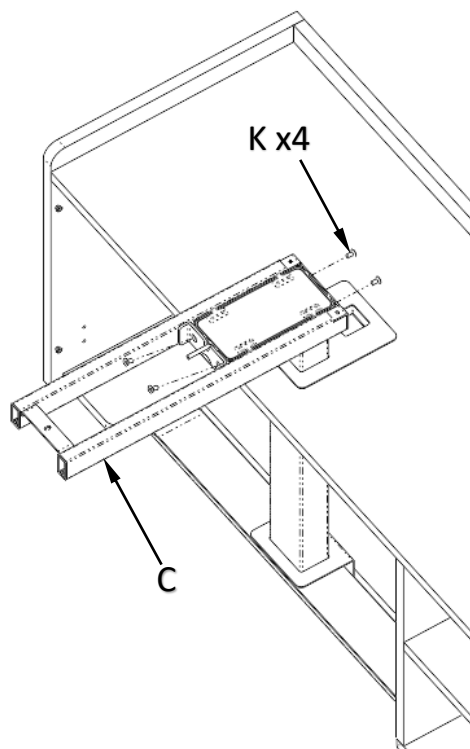


7

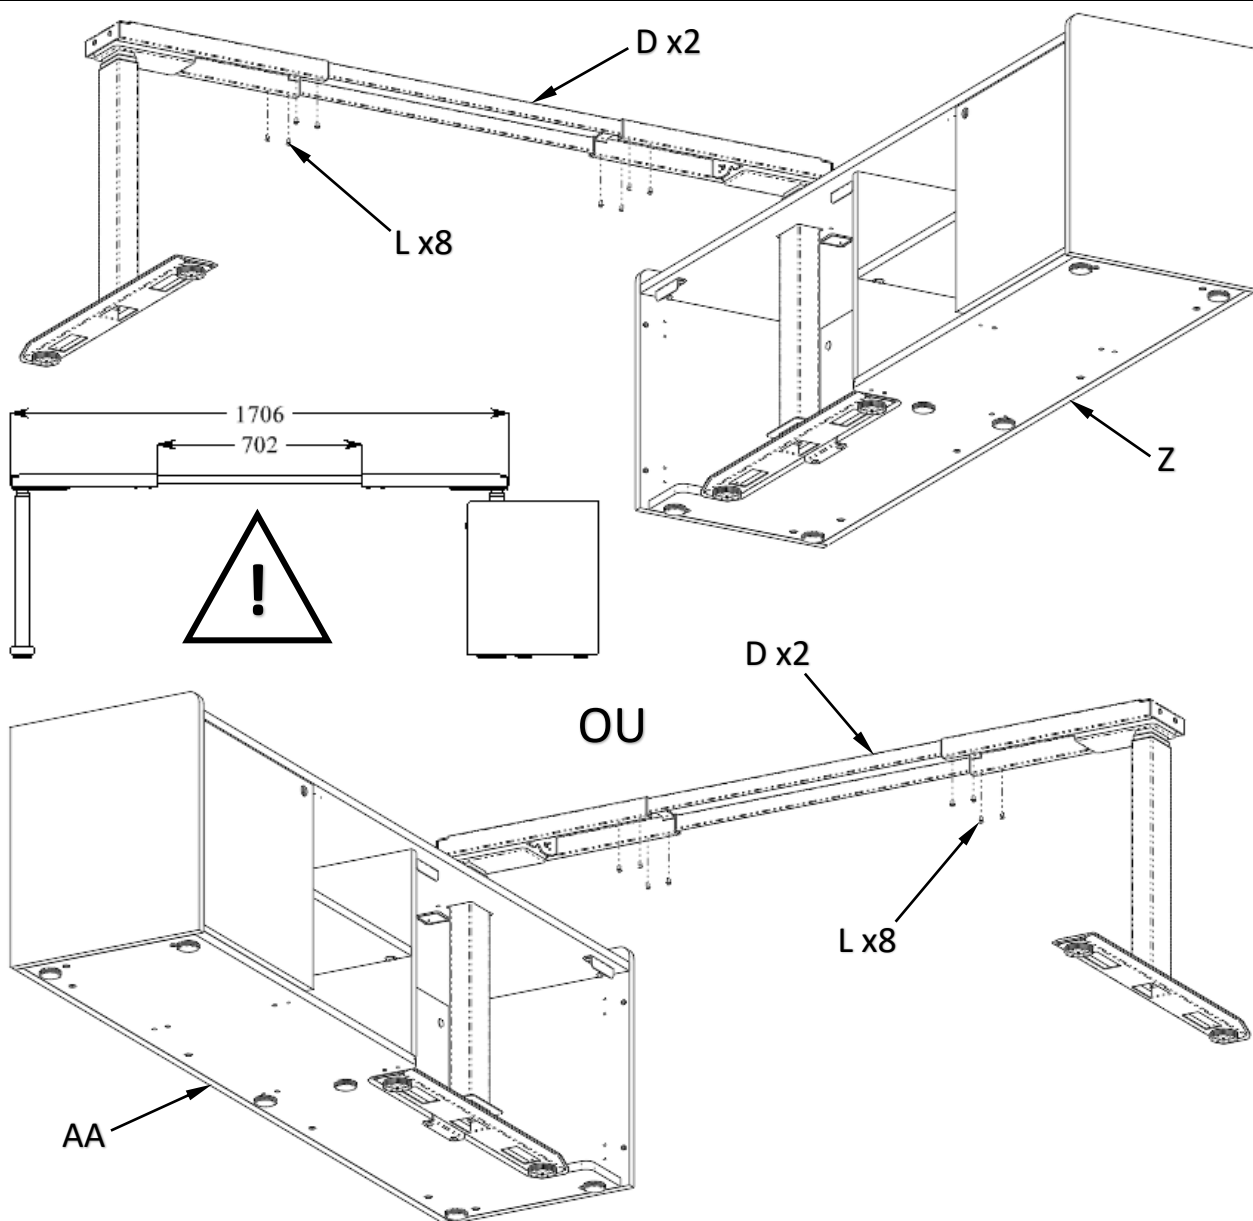

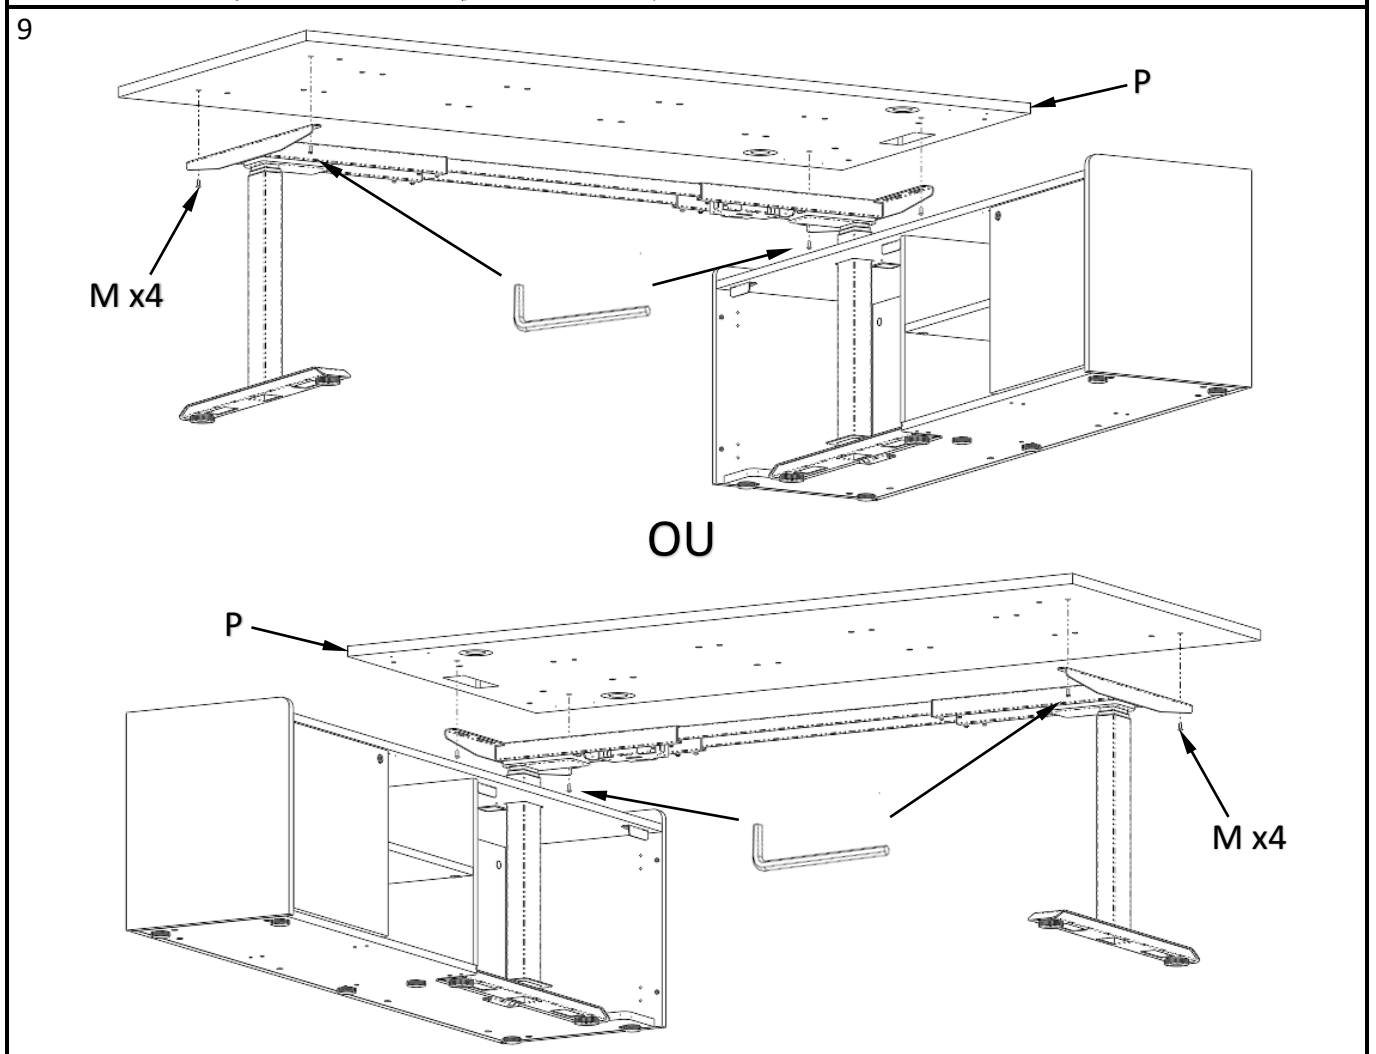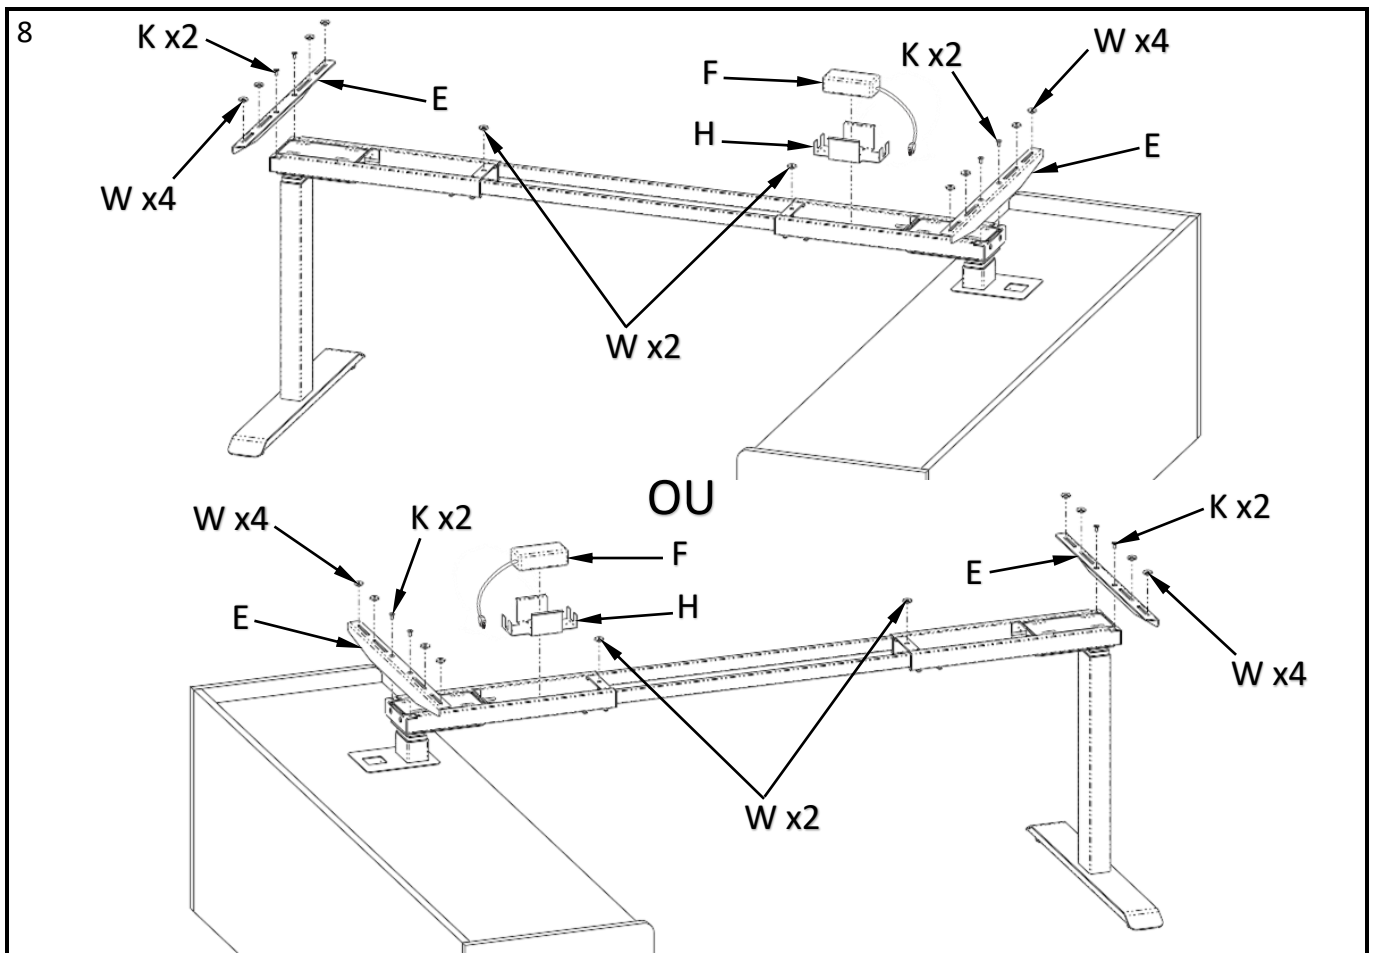


10

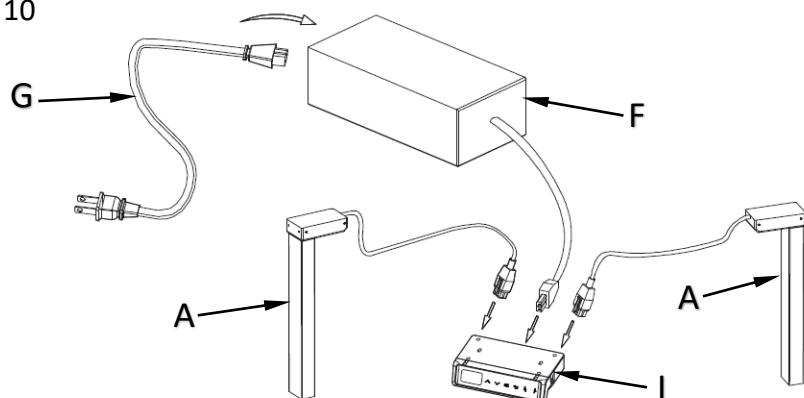


BRANCHER L'ENSEMBLE.
MAINTENIR LE BOITIER DE COMMANDE
IMMOBILE SOUS LE PLATEAU SANS LE FIXER
ET MONTER LE PLATEAU.
/ CONNECT EVERYTHING.
HOLD THE CONTROL PANEL IN PLACE
MOTIONLESS UNDER THE DESKTOP
WITHOUT FIXING IT, THEN FIT THE DESKTOP.
/ KOPPEL ALLES AAN.
HOUD HET BEDIENINGSPANEEL STIL ONDER
HET BUREAUBLAD ZONDER HET VAST TE
SCHROEVEN EN SCHROEF DAN EERST HET
BUREAUBLAD VAST.

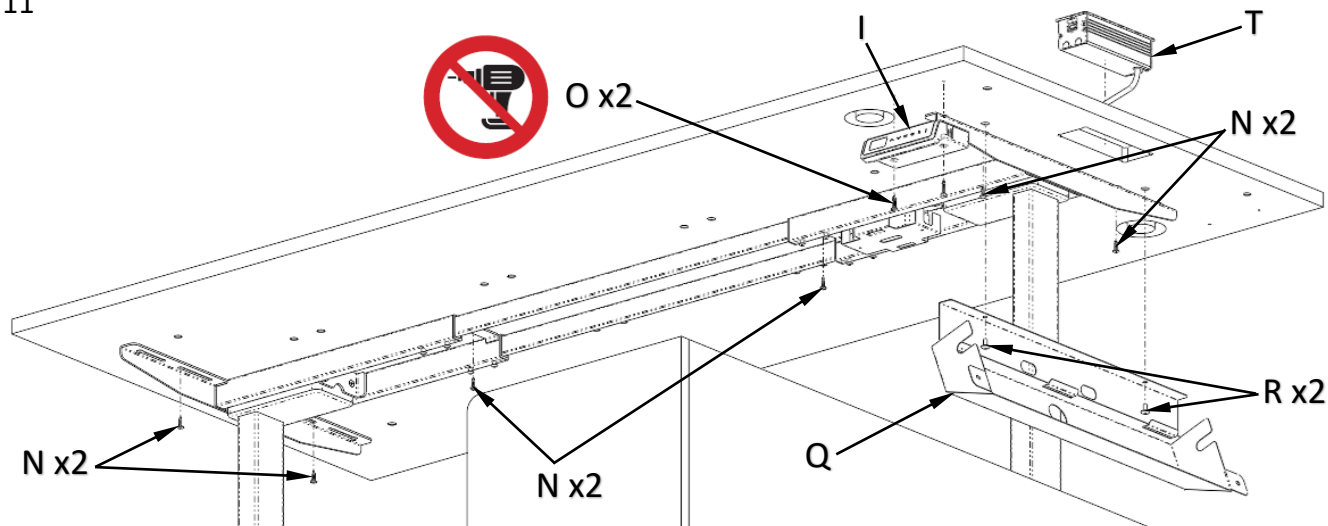11




12

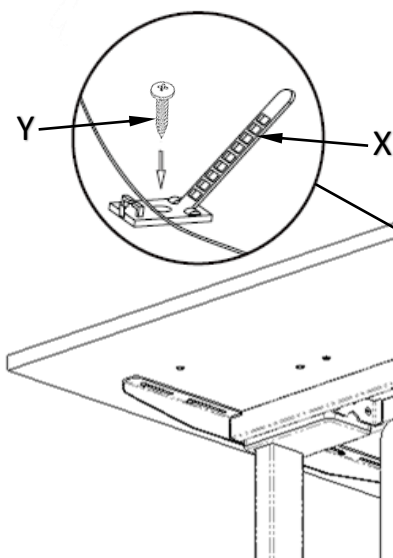
UTILISER DES PASSE CABLES
OÙ C'EST NÉCESSAIRE.
/ USE CABLE PORTS WHERE NECESSARY.
/ GEBRUIK KABELPOORTEN WAAR NODIG.



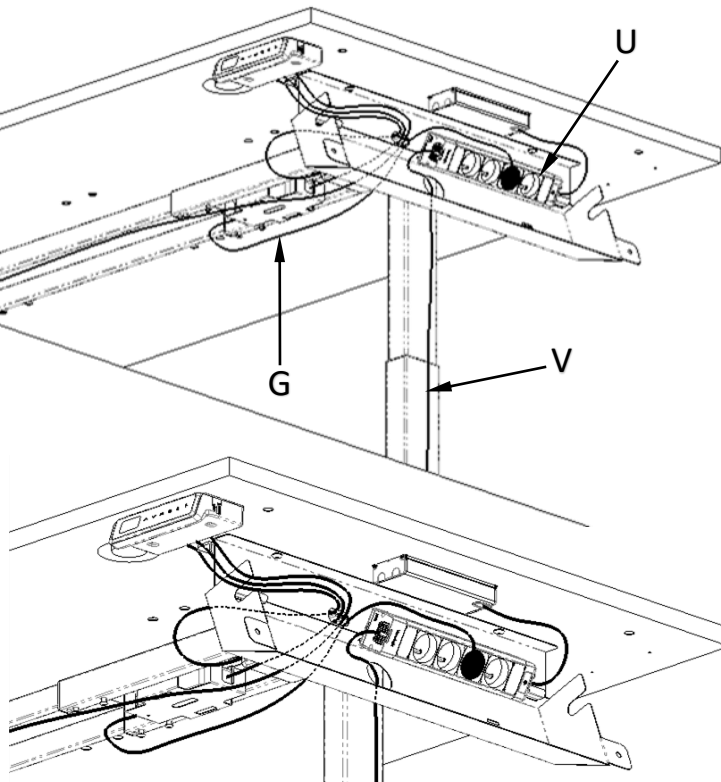DEBRANCHER L'ENSEMBLE.
PUIS REBRANCHER SUIVANT LE SCHÉMA CI-DESSOUS.
/ DISCONNECT EVERYTHING.
THEN RECONNECT ACCORDING TO THE DIAGRAM BELOW.
/ KOPPEL ALLES LOS.
SLUIT DAARNA ALLES WEER AAN VOLGENS HET ONDERSTAANDE SCHEMA.




13

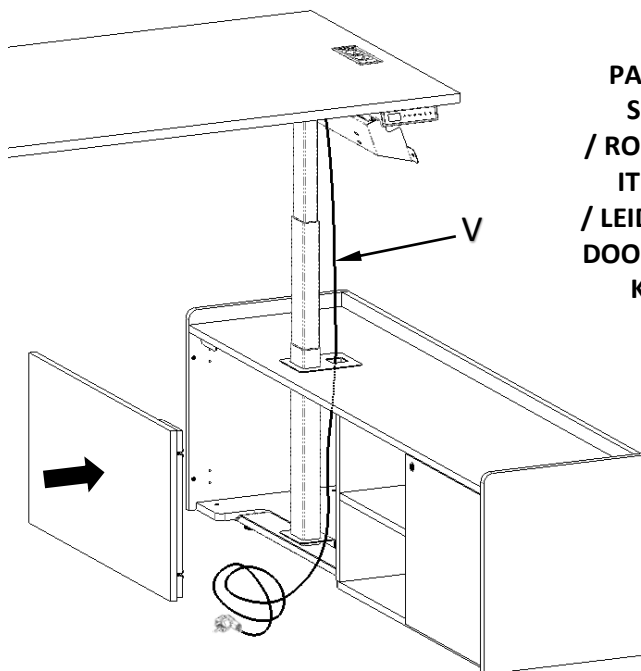



PASSER LE CABLE SOUS LE MEUBLE POUR LE
SORTIR DE L'AUTRE COTÉ SI NÉCESSAIRE.
/ ROUTE THE CABLE UNDER THE UNIT TO BRING
IT OUT ON THE OTHER SIDE IF NECESSARY.
/ LEID DE KABEL ONDER HET AANBOUWMEUBEL
DOOR OM DEZE INDIEN NODIG AAN DE ANDERE
KANT WEER NAAR BUITEN TE BRENGEN.

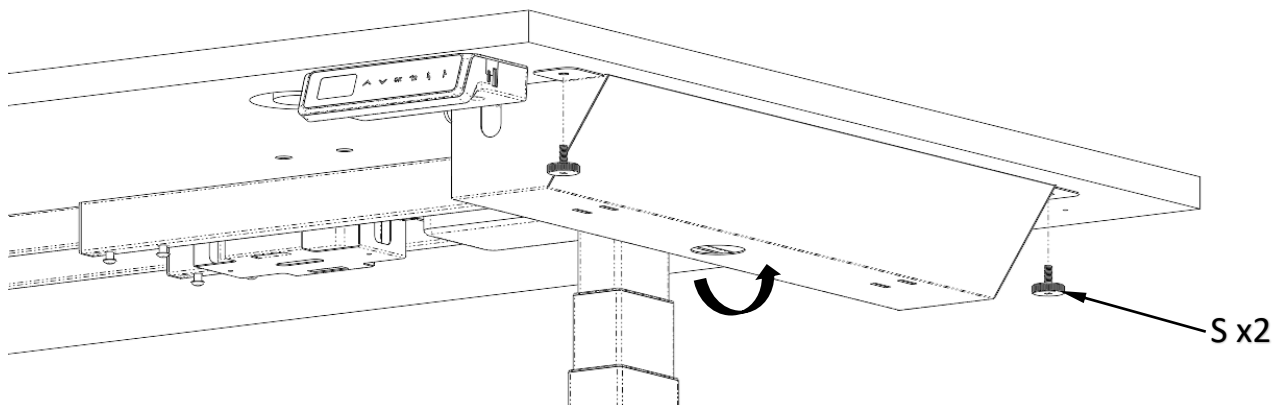14



15

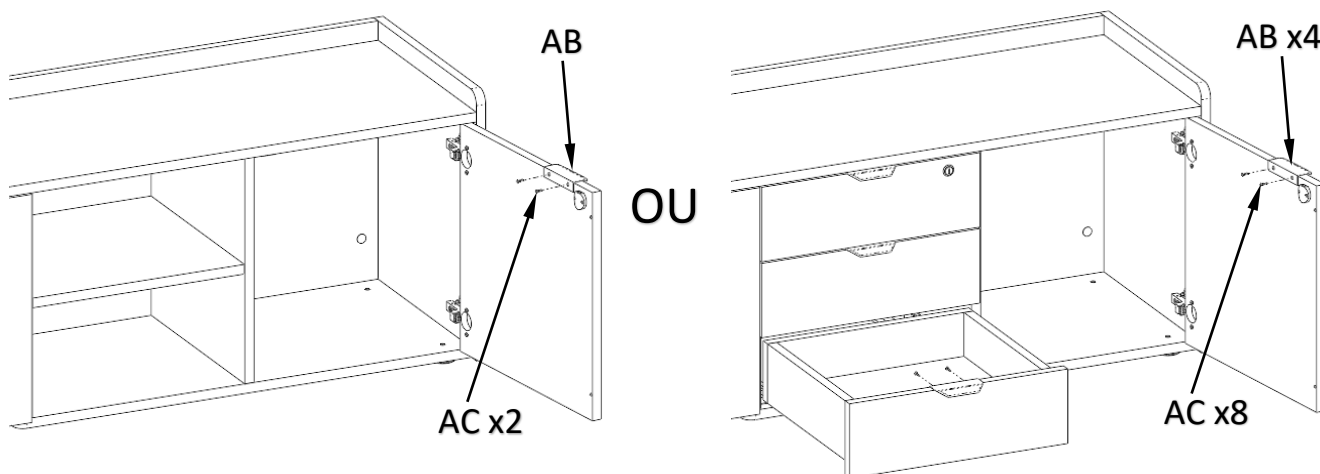























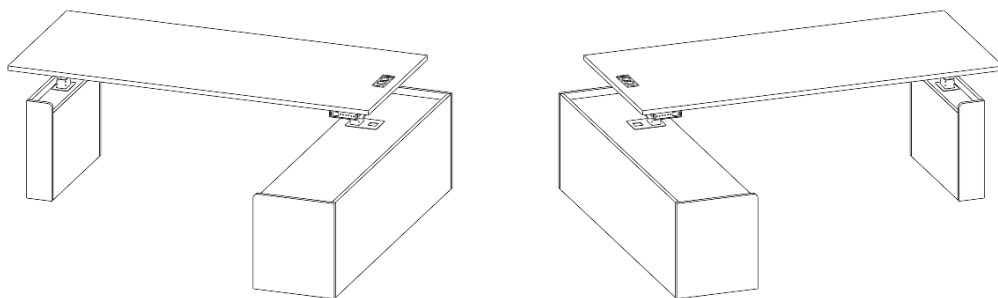


30'




/ Composition du kit

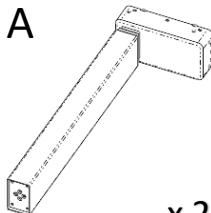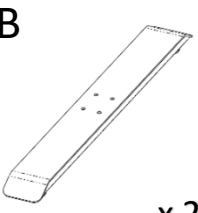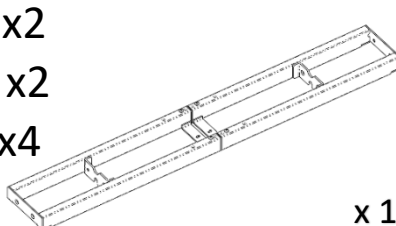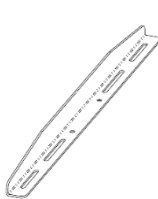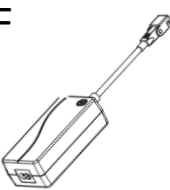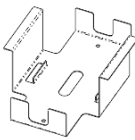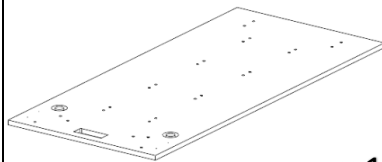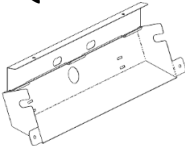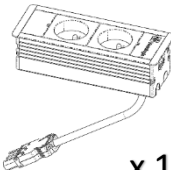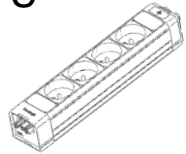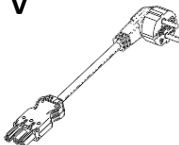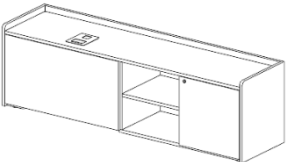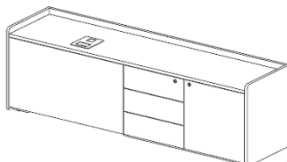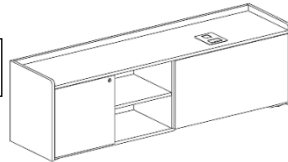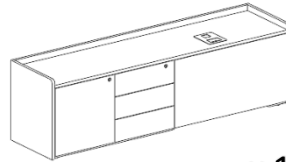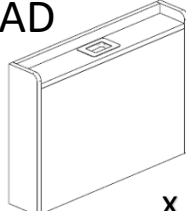/ [Kit composition](#) / [Samenstelling van de kit](#)

A  x 2	B  x 2	C x2 D x2 L x4  x 1	E  x 2	F  x 1		
G  x 1	H  x 1	I  x 1	J  Vis M6x14 x 8	K  Vis M6x12 x 12	L  Vis M6x10 x 4	
M  Vis M6x16 x 4	N  Vis Ø4,8x19 x 6	O  Vis Ø4,8x25 x 2	P  x 1	Q  x 1	R  x 2	
S  x 2	T  x 1	U  x 1	V  5 Mètres x 1	W  x 10	X  x 5	Y  Vis Ø3,5x19 x 5
Z  OU  x 1			AA  OU  x 1			
AB  x 1 ou x 4	AC  Vis Ø3x17 x 2 ou x 8	AD  x 1				

/ Outils requis

/ Needed tools / Vereiste hulpmiddelen




BTR N°4


/ Montage

/ Assembly step / Stadia van de montage

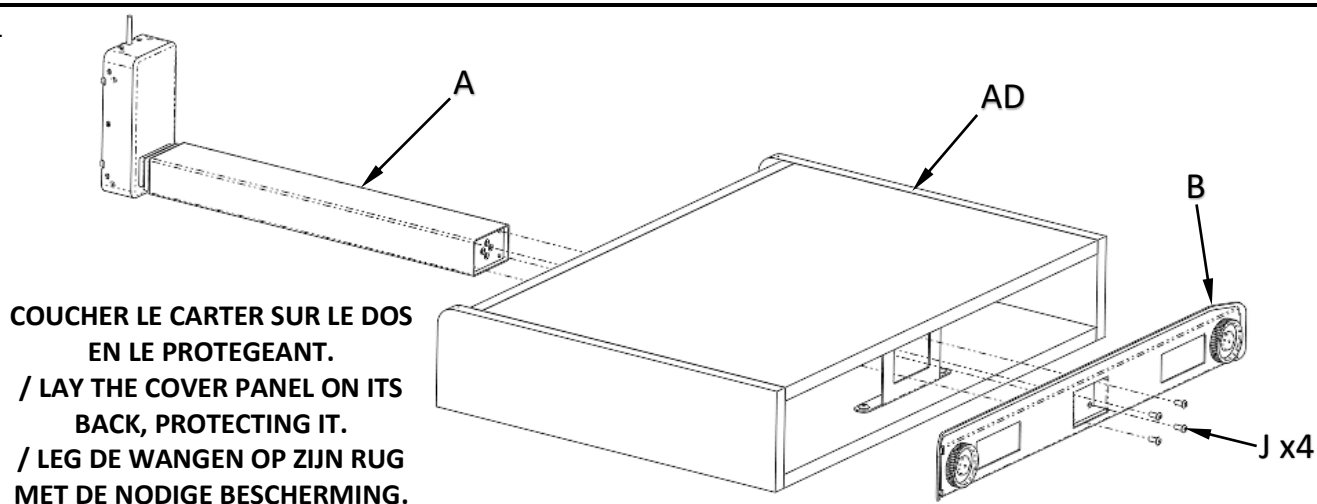1




2

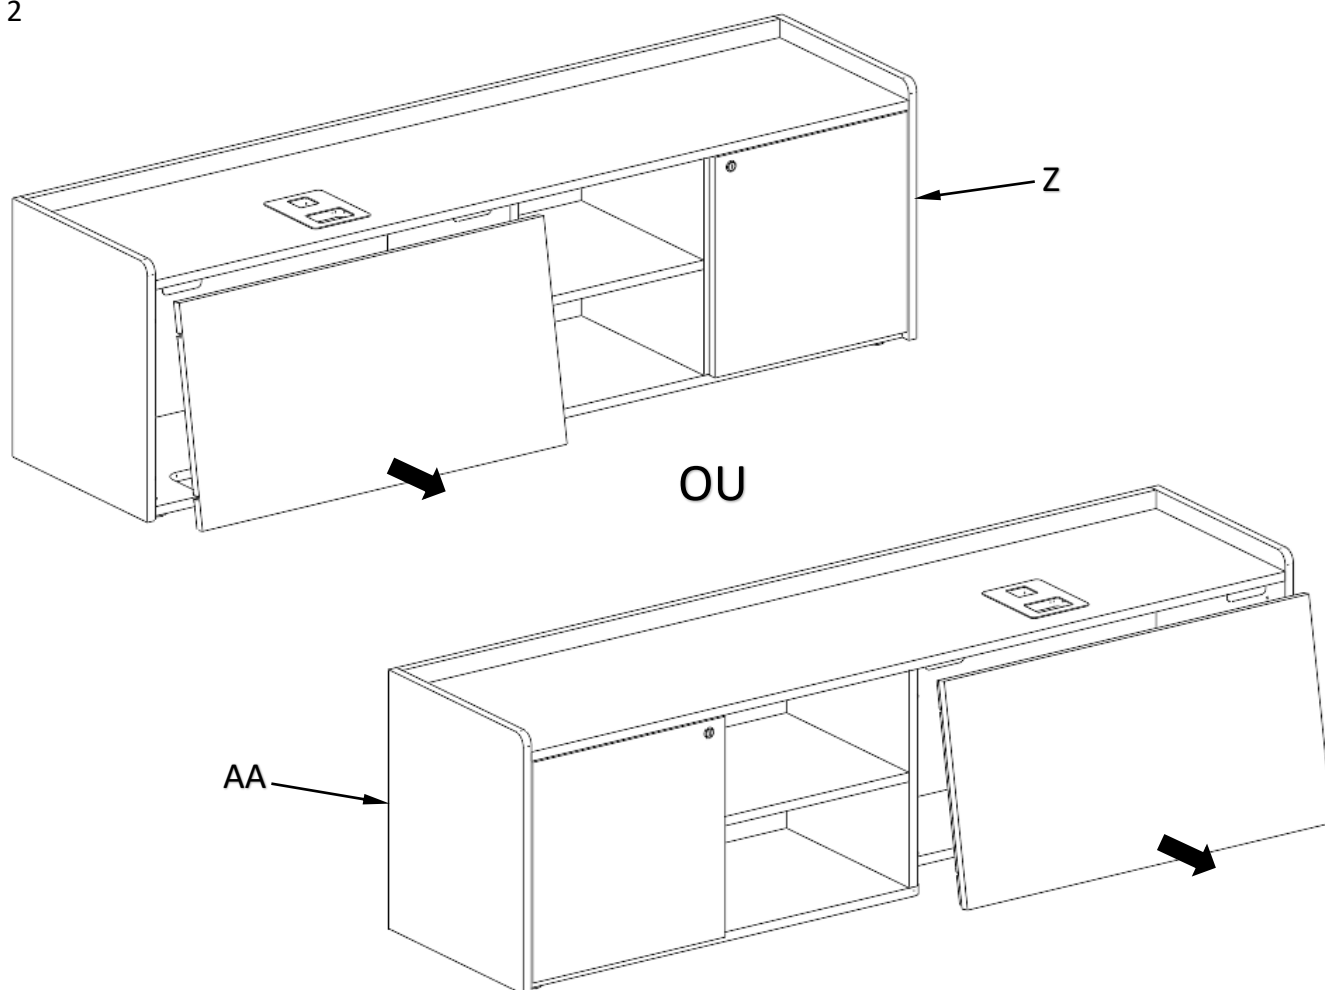


3

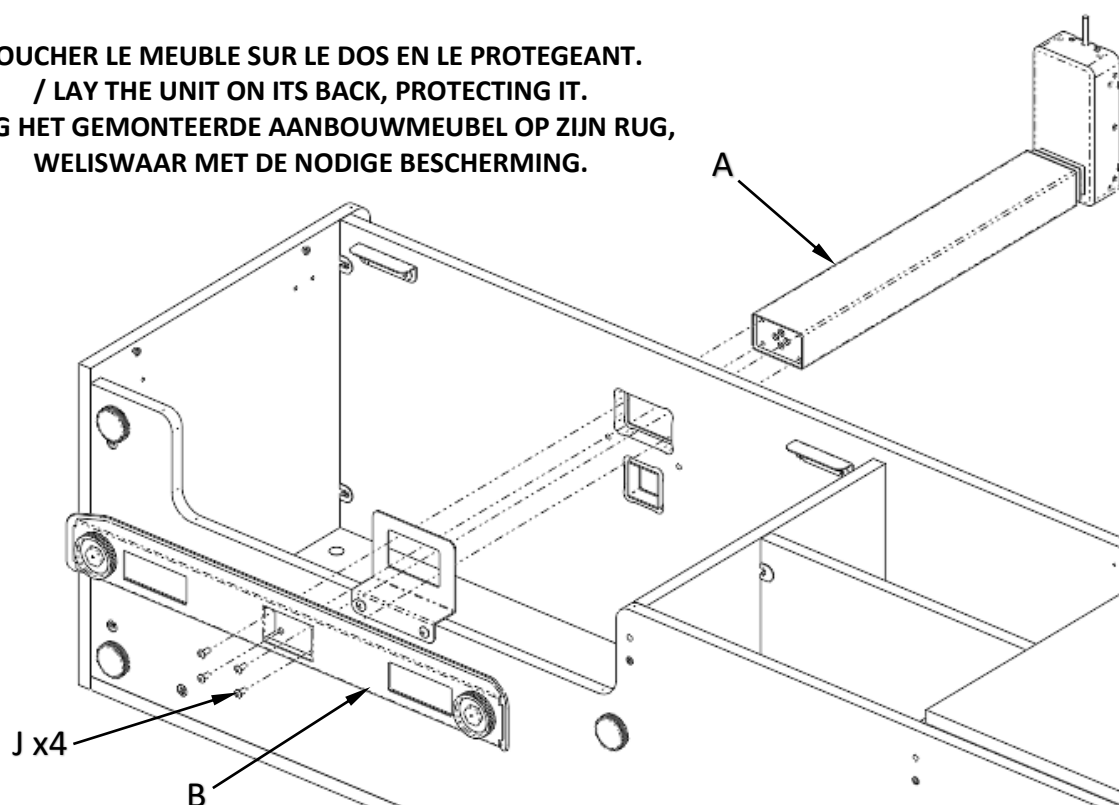
COUCHER LE MEUBLE SUR LE DOS EN LE PROTEGEANT.
 / LAY THE UNIT ON ITS BACK, PROTECTING IT.
 / LEG HET GEMONTEERDE AANBOUWMEUBEL OP ZIJN RUG,
 WELISWAAR MET DE NODIGE BESCHERMING.




4

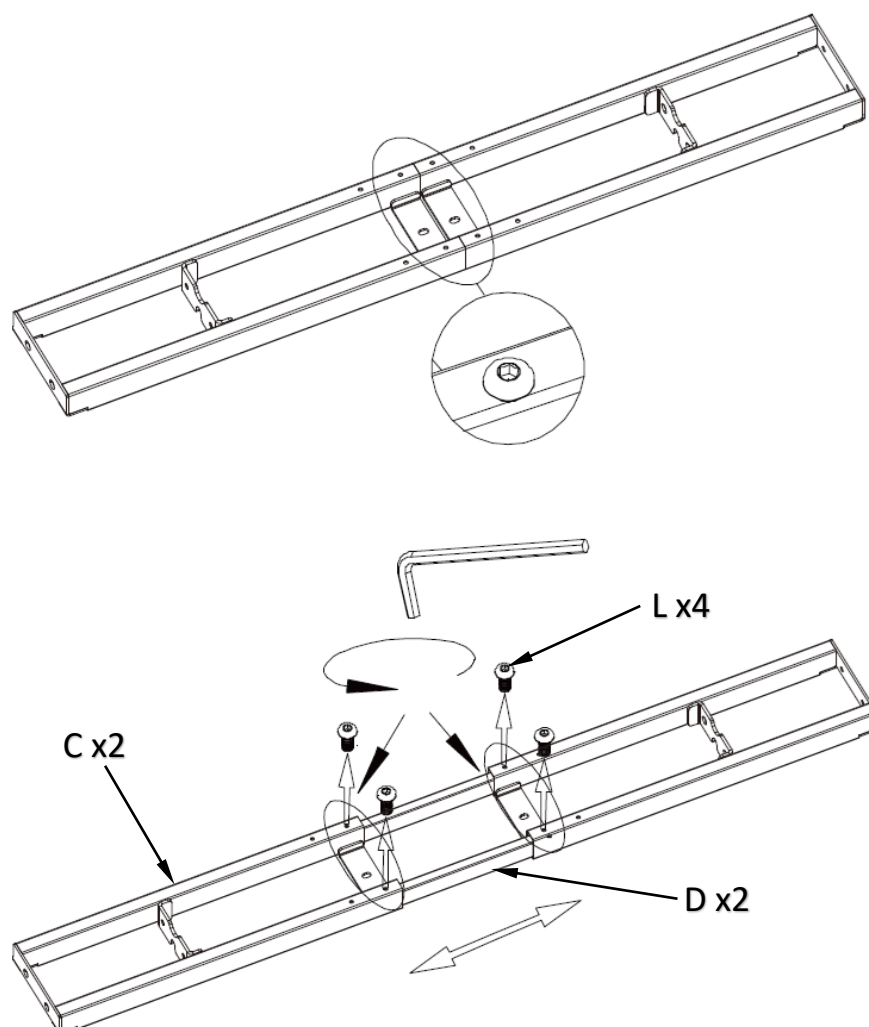


5

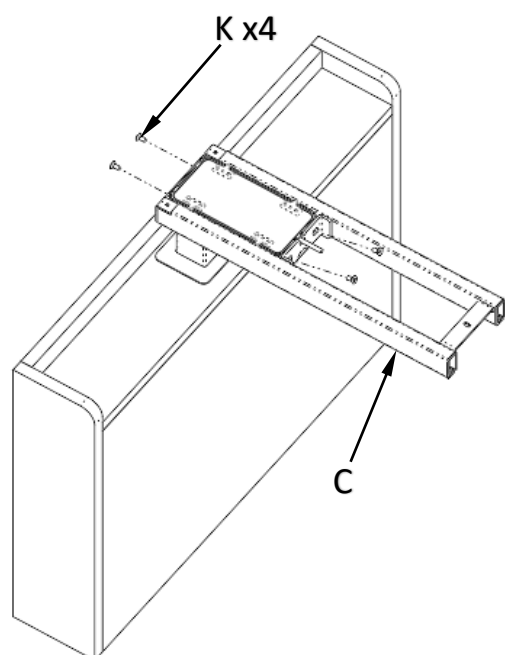


6

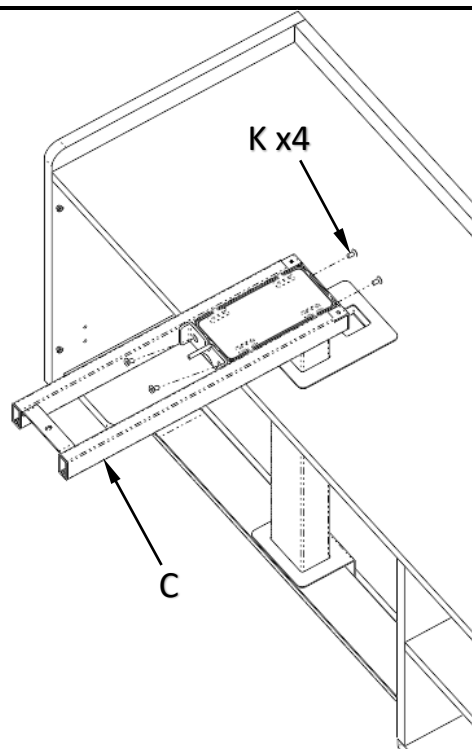


7

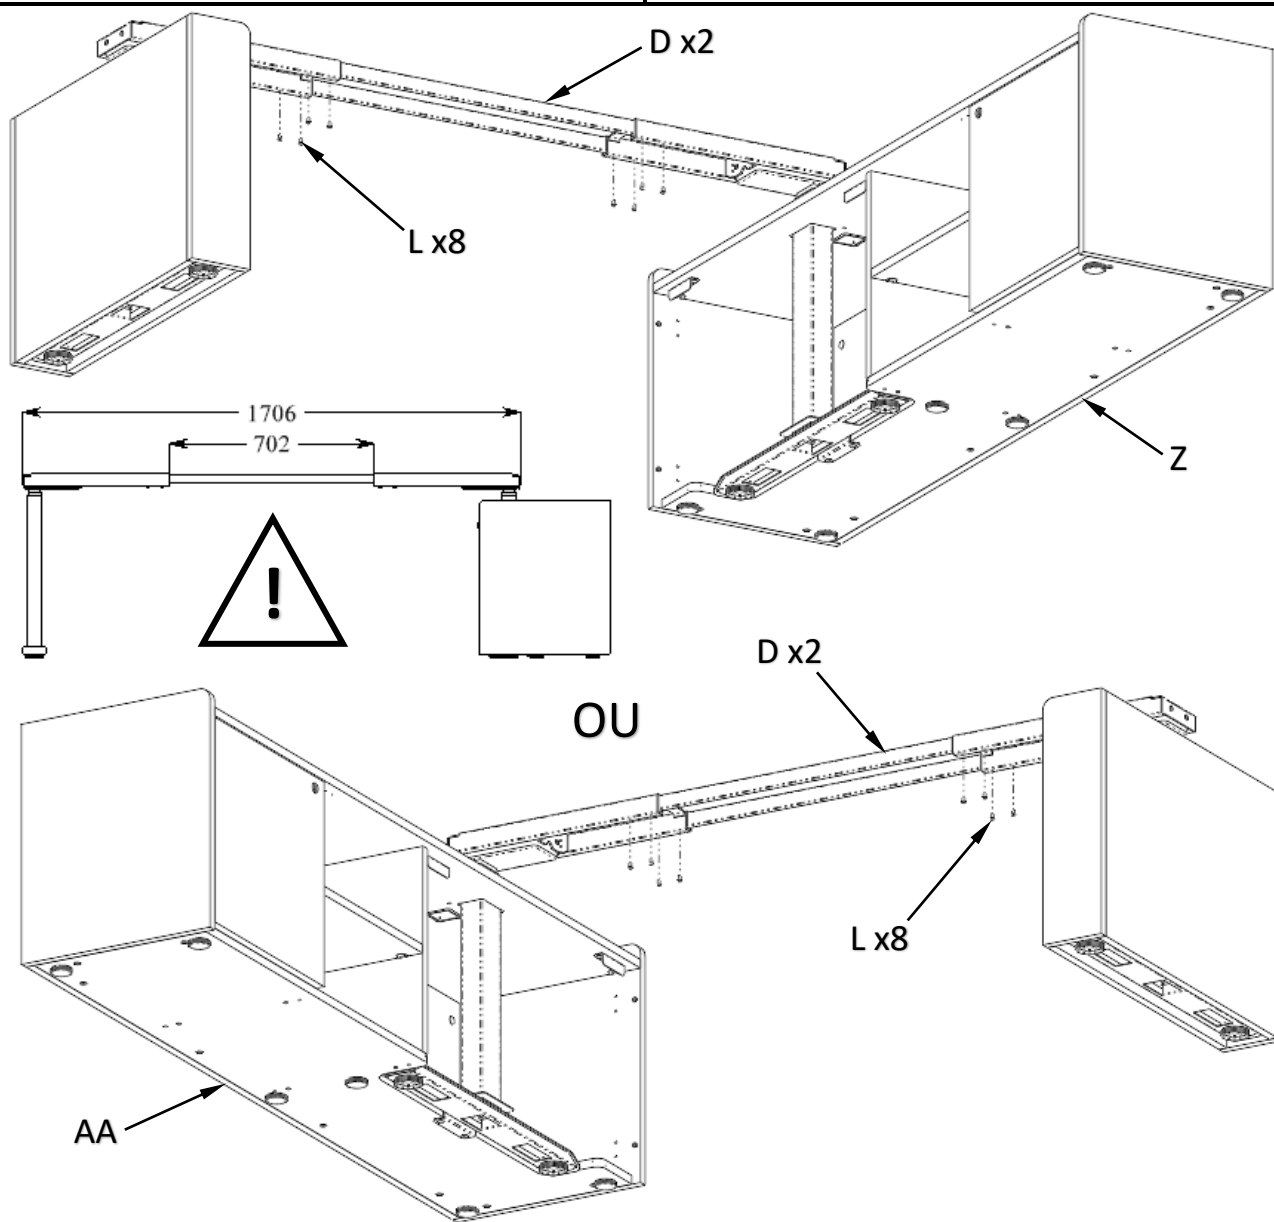


8

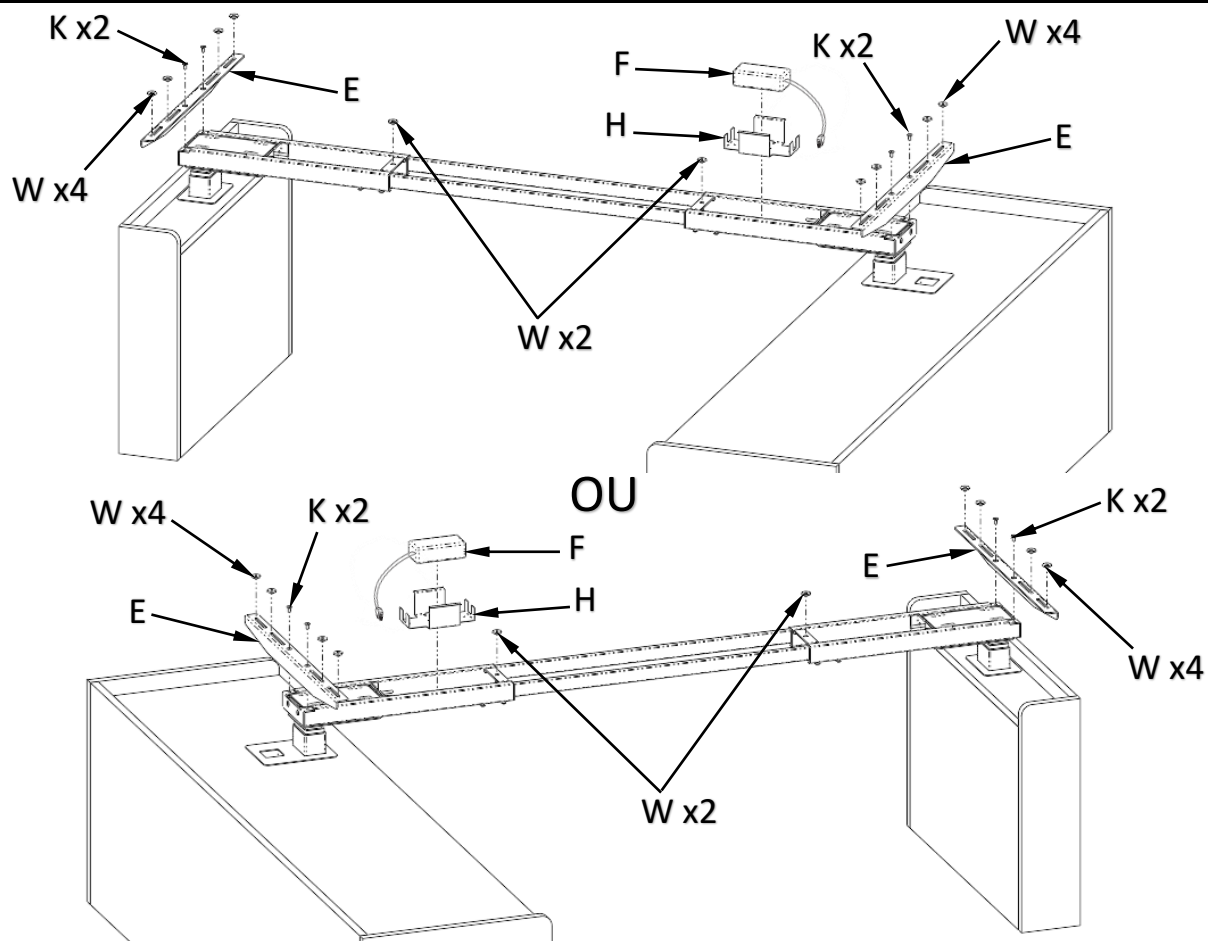

9

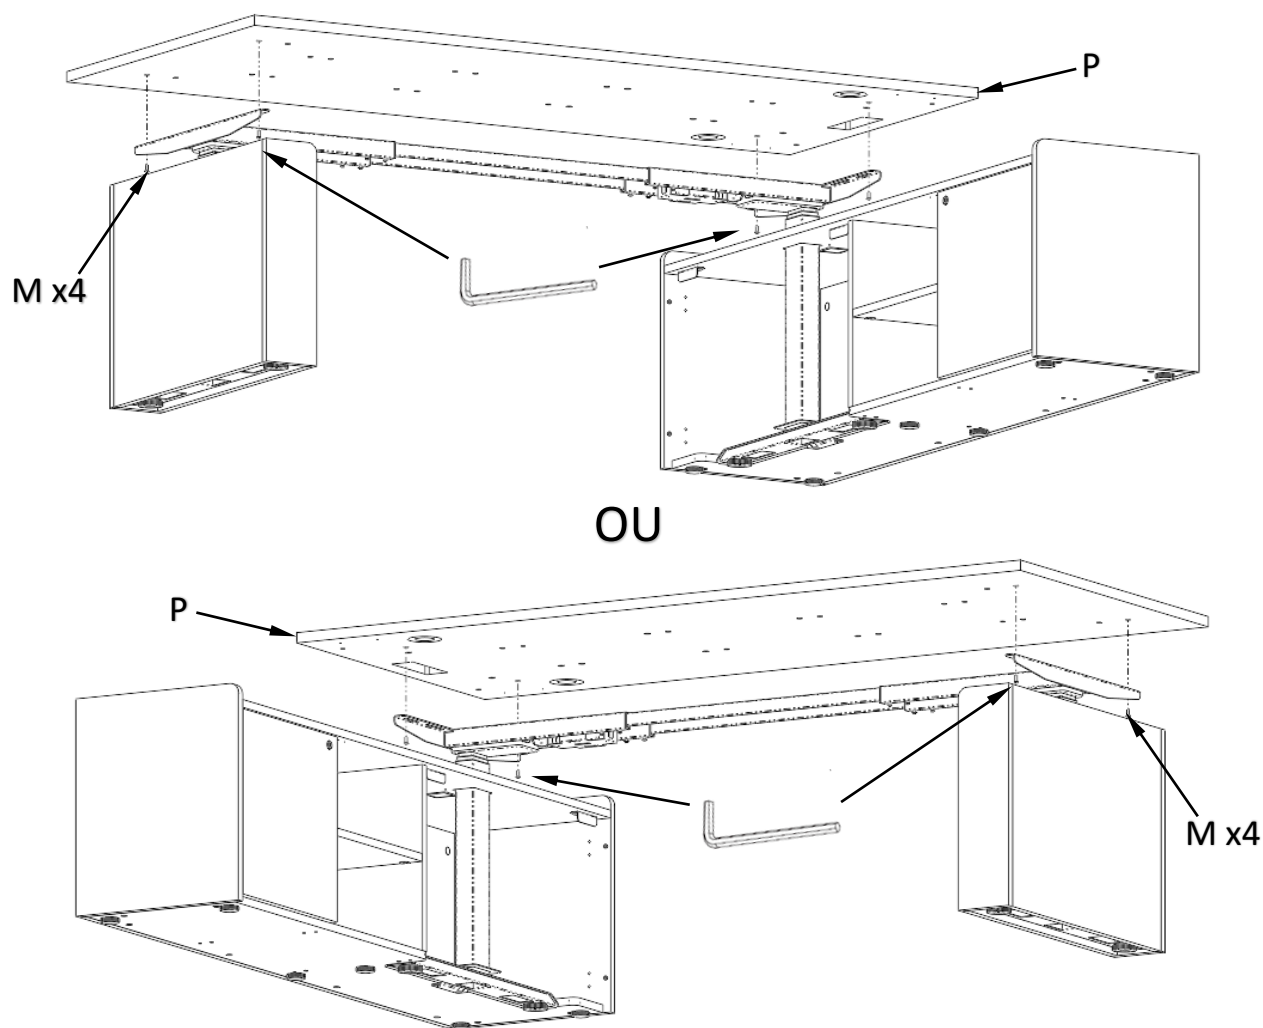

10

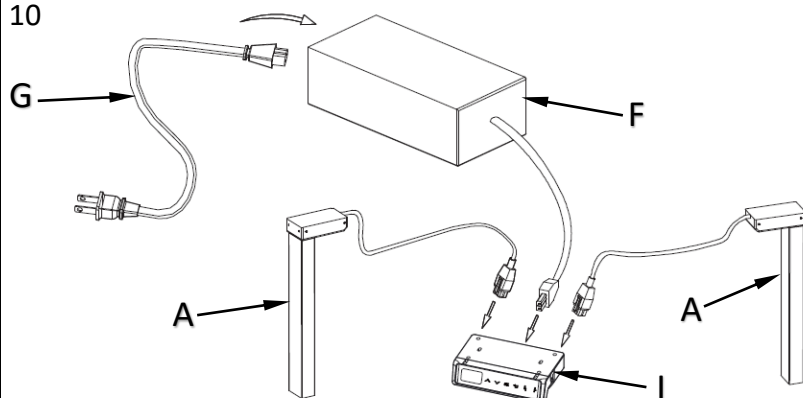

**BRANCHER L'ENSEMBLE.
MAINTENIR LE BOITIER DE COMMANDE
IMMOBILE SOUS LE PLATEAU SANS LE FIXER
ET MONTER LE PLATEAU.**

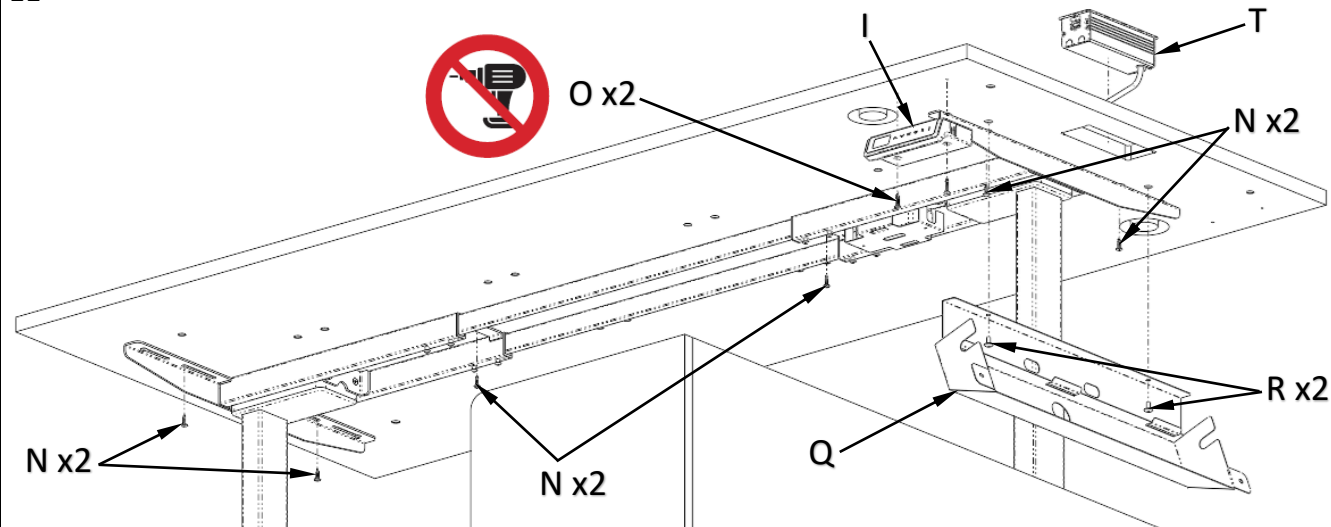
/ CONNECT EVERYTHING.

**HOLD THE CONTROL PANEL IN PLACE
MOTIONLESS UNDER THE DESKTOP
WITHOUT FIXING IT, THEN FIT THE DESKTOP.**

/ KOPPEL ALLES AAN.

**HOUD HET BEDIENINGSPANEEL STIL ONDER
HET BUREAUBLAD ZONDER HET VAST TE
SCHROEVEN EN SCHROEF DAN EERST HET
BUREAUBLAD VAST.**

11



12

**UTILISER DES PASSE CABLES
OÙ C'EST NÉCESSAIRE.**

/ USE CABLE PORTS WHERE NECESSARY.

/ GEBRUIK KABELPOORTEN WAAR NODIG.

DEBRANCHER L'ENSEMBLE.

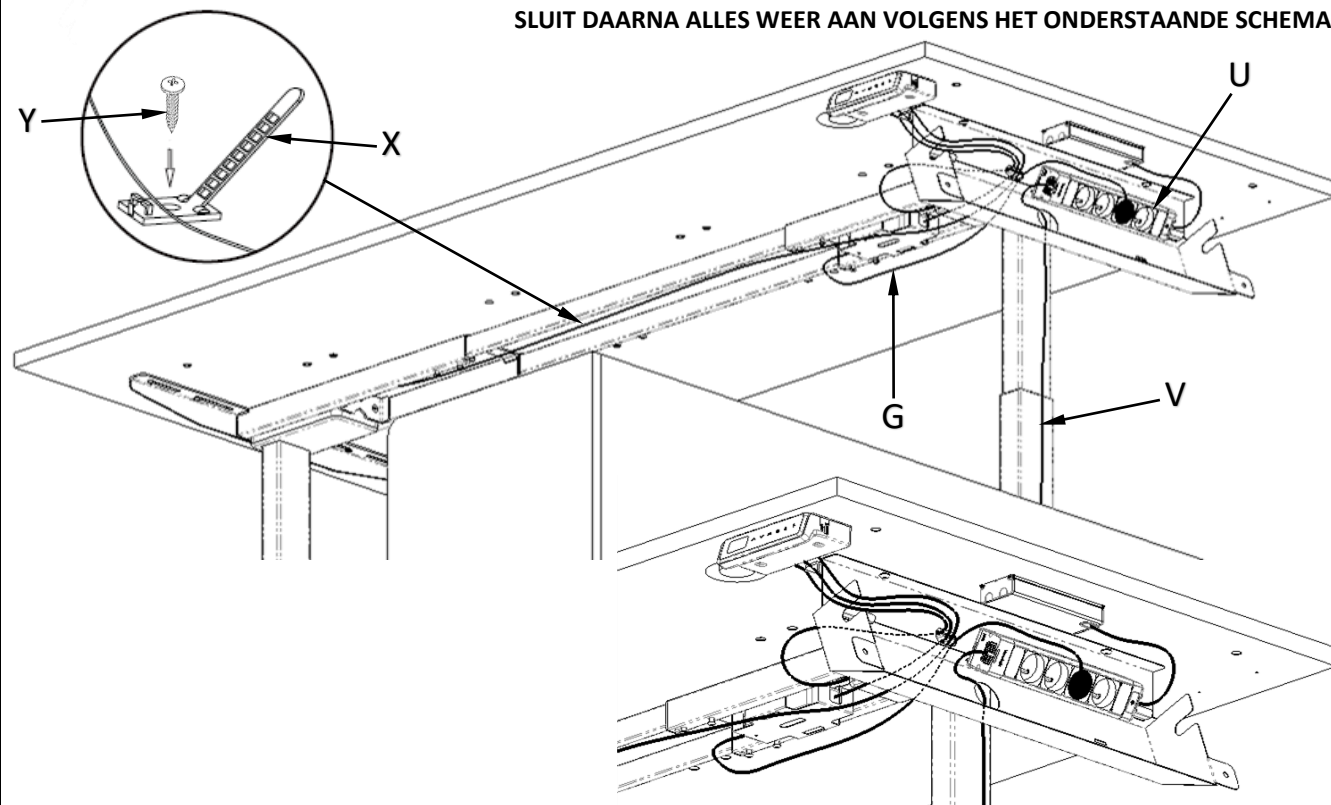
PUIS REBRANCHER SUIVANT LE SCHÉMA CI-DESSOUS.

/ DISCONNECT EVERYTHING.


THEN RECONNECT ACCORDING TO THE DIAGRAM BELOW.

/ KOPPEL ALLES LOS.

SLUIT DAARNA ALLES WEER AAN VOLGENS HET ONDERSTAANDE SCHEMA.




13

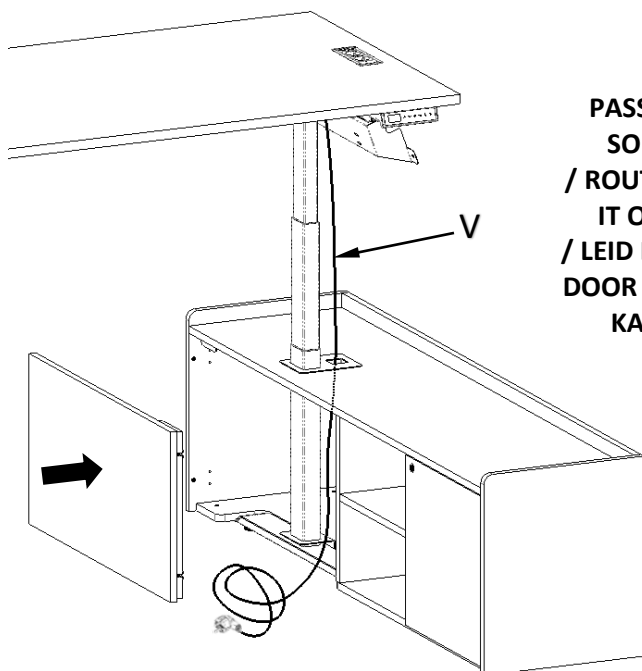


PASSER LE CABLE SOUS LE MEUBLE POUR LE
SORTIR DE L'AUTRE COTÉ SI NÉCESSAIRE.
/ ROUTE THE CABLE UNDER THE UNIT TO BRING
IT OUT ON THE OTHER SIDE IF NECESSARY.
/ LEID DE KABEL ONDER HET AANBOUWMEUBEL
DOOR OM DEZE INDIEN NODIG AAN DE ANDERE
KANT WEER NAAR BUITEN TE BRENGEN.

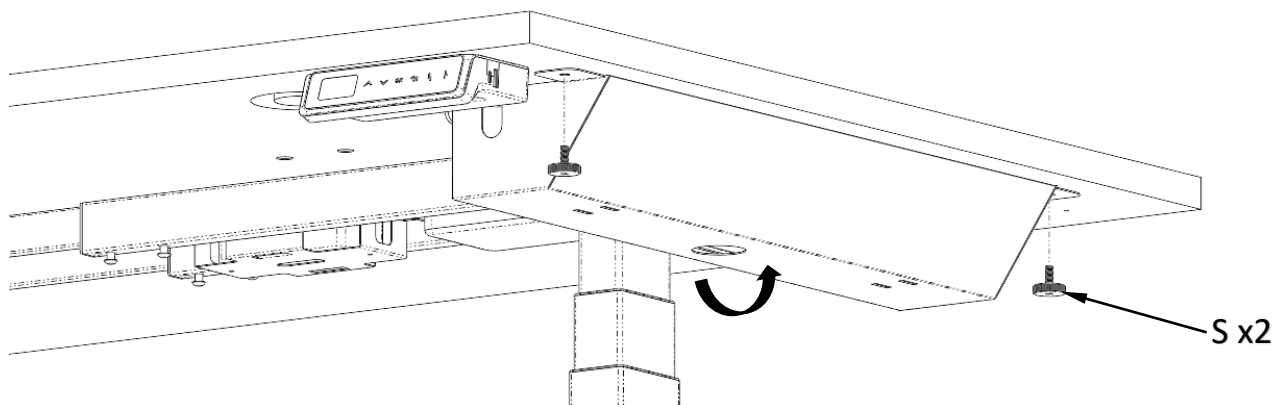
14



15

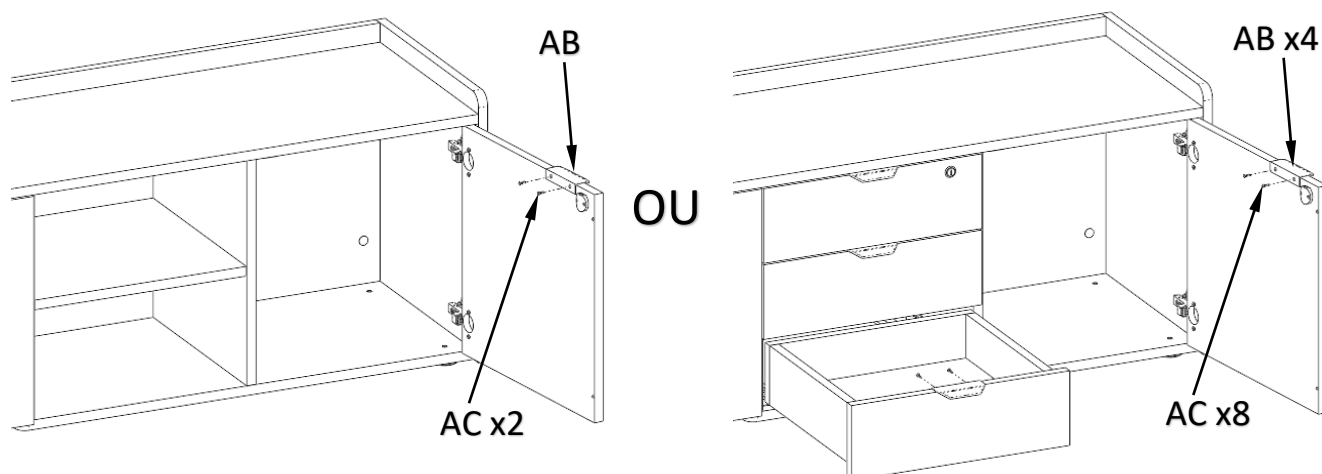


/ Option voile de fond

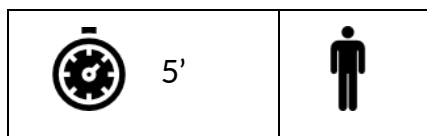


/ Composition du kit

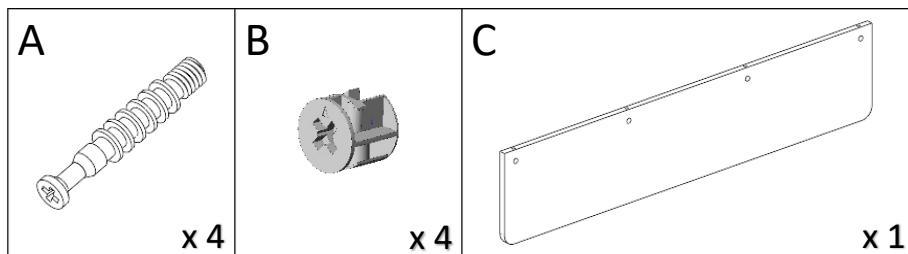/ [Kit composition](#) / [Samenstelling van de kit](#)



/ Montage

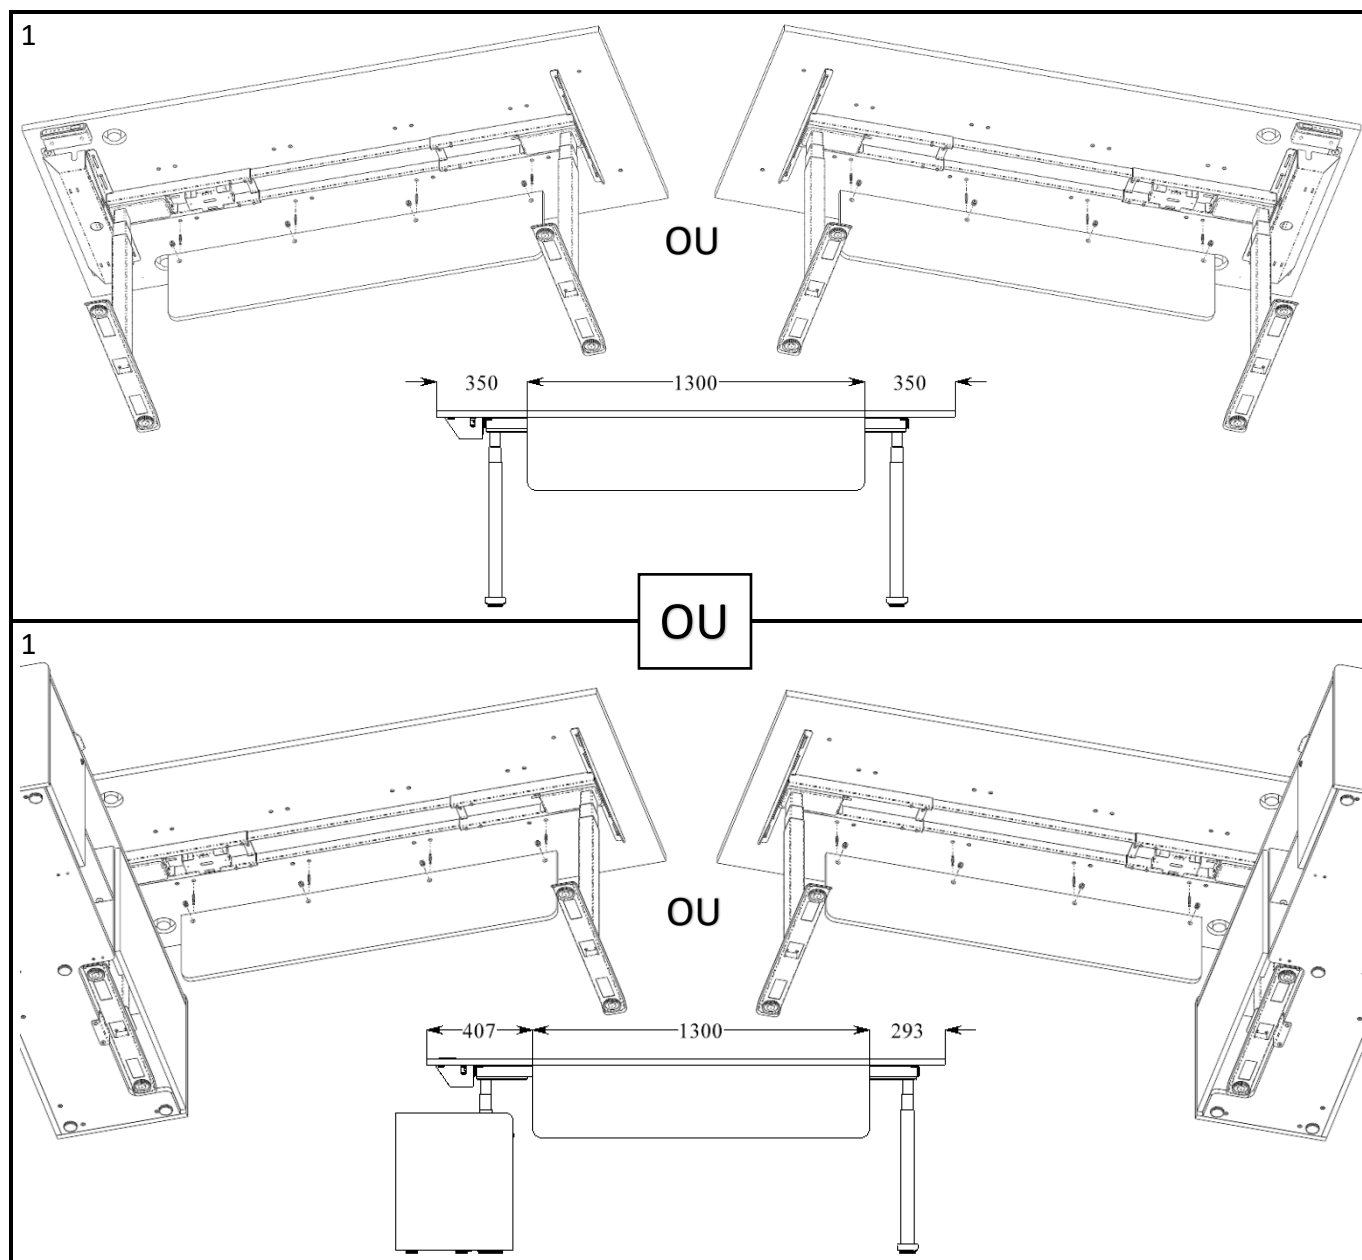/ [Assembly step](#) / [Stadia van de montage](#)



Pour toutes informations complémentaires, veuillez consulter les fiches techniques sur eolnet.fr ou notre site eol-group.net

Voor meer informatie op onze producten, aarzel niet onze technische data te raadplegen op onze websites eolnet.fr ou eol-group.net

For more information on our products, please refer to our technical notices on our websites eolnet.fr ou eol-group.net